INTEC CP2020 PRO

MANUAL DE USUARIO

intec
PRINTING SOLUTIONS

Contenido

Capítulo 1: Introducción 1

1.1 Intec CP2020 Pro 1
1.2 Información en la Web 2

Capítulo 2: Requerimientos del sistema 3

2.1 Requerimientos de Hardware 3
2.2 Requerimientos de Software 3
2.3 Paquete del Software 3

Capítulo 3 Instalación del Software 4

3.1 Instalación de Intec CP2020 Pro 4

Capítulo 4 Configuración 24

4.1 Easy Book 25
4.2 RIP 26
4.3 Estación de Impresión 30

Capítulo 5 Using Intec CP2020 Pro 33

5.1 Operación de la Intec CP2020 Pro 33
5.1.1 Easy Book → RIP → Estación de Impresión Intec 33
5.1.2 RIP → Estación de Impresión Intec 36

Capítulo 6 Método de Impresión 39

6.1 Setup de Entrada del Socket del RIP 39
6.2 Setup de la impresora de entrada del Socket 41
6.2.1 Windows 41
6.2.1.1 Imprimiendo via entrada del Socket en Windows 50
6.2.2 Mac OS X 52

Capítulo 7 Actualización del Software 59

7.1 Actualizaciónes de Intec CP2020 Pro 59
7.2 Operación de Intec CP2020 Pro con Múltiples estaciones de impresión 67

Capítulo 8 Desinstalación de Intec CP2020 Pro 71

8.1 Procediemiento de Desinstalación 71

Capítulo 8 Apéndice 73

9.1 Localización de Fallas 73
9.2 Características de la Página con tira de control (Fogra) 76

Copyright @ Intec Print Solutions

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 1: Introducción

1.1 Intec CP2020 Pro

Gracias por adquirir Intec CP2020 Pro. Esta consta de 3 componentes.

1. Intec CP2020 Pro - RIP

Un alto rendimiento del RIP basado en Harlequin con la de firma del plugin de la CP2020 Pro que apoya la impresora de color Intec CP2020 Pro. Esto permite que usted obtenga una maxima resolución de salida en imágen de 600x1200 dpi y un rendimiento en el manejo del color de sus imágenes.

Contraseñas son requeridas para correr el RIP y el plugin, Por Favor contacte a su distribuidor para las contraseñas necesarias.

2. Easy Book

Este combina y presenta las páginas del PDF en cualquier orden para crear un nuevo archivo PDF de alta resolución listo para hacer Prueba de Pantalla (softproofing) y procesarlo finalmente a través del RIP a la impresora laser o a la impresora laser de color. Esto aumenta dramáticamente su productividad, ahorrando tiempo y costos.

3. Estación de Impresión Intec CP2020 Pro

Esta actúa como estación de salida permitiendo compaginar impresiones de páginas seleccionadas de un trabajo o múltiples trabajos.

Una contraseña es requerida para correr la estación de impresión Intec CP2020 Pro, mas de 3 estaciones de impresión (son una opción cargable) que pueden ser soportadas en un solo RIP, Por favor contacte a su distribuidor por detalles.

Este manual puede guiarlo a través de la instalación de la aplicación, la operación del RIP y la estación de impresión.

Por favor lea este manual antes de proceder.

Copyright @ Intec Print Solutions

1.2 Información en la Web

Para la últimas informacion en productos Intec, Por favor visiste nuestro sitio web.
www.info-tec.biz

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 2: Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos de Hardware

CPU Recomendado Intel Pentium IV 1.6G o superior.
Memoria Recomendado por lo menos 256MB en RAM.
Disco Duro Recomendado por lo menos 6GB de espacio.
Tarjeta de video (Display) La resolución de la tarjeta de video debe ser por lo menos de 800*600 pixel o superior.
Puerto Puerto USB para dongles.

2.2 Requerimentos de Software

Sistema Operacional
Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 3, Windows Vista o superior.

Pre-requisitos para instalación
Microsoft .Net Framework 2.0 and Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries

2.3 Paquete del Software

Dentro de su CD-ROM, usted puede encontrar los siguientes items:

1. Intec CP2020 Pro Instalador que incluye el controlador del RIP, Easy Book y la Estación de Impresión (PrintStation)
2. PPDs para Mac y PC
3. Utilidad de correción del color (Colour Correction Utility)
4. Acrobat Reader 7
5. Utilidad de Migración (Migration Utility)
6. Alineamientos y perfiles (Linears and Profiles)
7. Control de trabajos (Test Jobs)
8. Intec CP2020 Pro windows controlador
9. Manual del usuario en formato PDF:
    i. Intec CP2020 Pro
    ii. RIP Controlador
    iii. Easy Book
    iv. Intec CP2020 Pro Estación de impresión (PrintStation)
    v. ColorPro
    vi. Utilidad de Migración (Migration Utility)
    vii. Setgold Pro
    viii. Tira de control (Fogra Strip)

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 3 Instalación del Software

3.1 Intec CP2020 Pro Instalación

Usted puede seguir las instrucciones a continuación, para instalar la Intec CP2020 Pro.

PASO 1 Una vez que usted ha insertado el CD, la instalación se iniciará automáticamente; Si el instalador no inicia automáticamente, usted puede iniciarlo manualmente dando doble click sobre el archivo **CP202.exe** en la raíz del folder en el CD.

PASO 2 Click en **Proceder (Proceed)** para iniciar la instalación.

3.1 Fig 1 Intec CP2020 Pro Inicio Automático

PASO 3 Click en **Acepto (I Agree)** para aceptar el acuerdo de licencia.

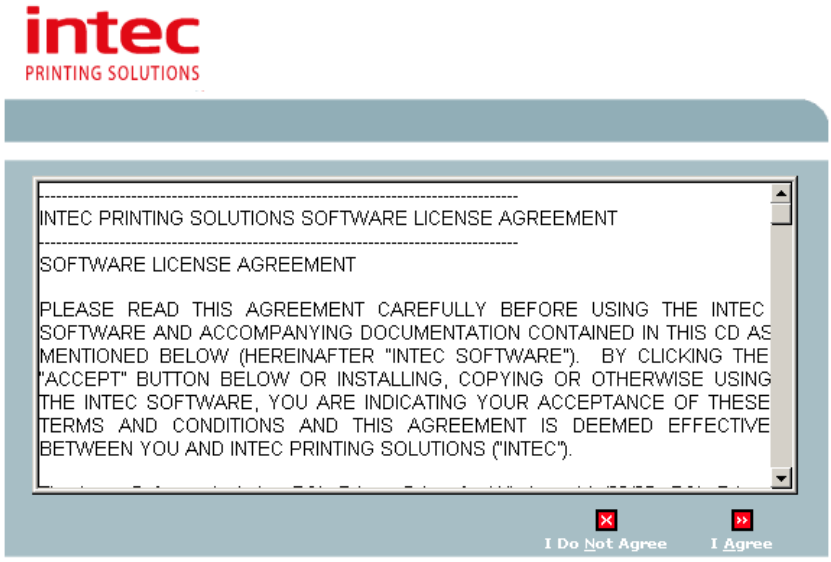
intec
PRINTING SOLUTIONS
INTEC PRINTING SOLUTIONS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE INTEC SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION CONTAINED IN THIS CD AS MENTIONED BELOW (HEREINAFTER "INTEC SOFTWARE"). BY CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW OR INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE INTEC SOFTWARE, YOU ARE INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS AND THIS AGREEMENT IS DEEMED EFFECTIVE BETWEEN YOU AND INTEC PRINTING SOLUTIONS ("INTEC").
I Do Not Agree
I Agree

3.1 Fig 2 Intec Printing Solutions Acuerdo de Licencia

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 4 Click en **Instalar CP2020 Pro (Install CP2020 Pro)** para instalar CP2020 Pro. O de click en **Actualizar CP2020 Pro (Upgrade CP2020 Pro)** para actualizar CP2020 Pro (vea el capítulo 7), de click en **Manual de Usuario (User Manual)** para abrir el manual de usuario de Intec CP2020 Pro User Manual, de click en **Explorar CD (Browse CD)** para ver el contenido del CD, de click en **Registre su Impresora (Register your Printer)** en su derecho como cliente de registrar su impresora vía e-mail, de click en **Salir (Exit)** para abortar la instalación.

3.1 Fig 3 Intec CP2020 Pro Instalador

PASO 5 La ayuda de instalación (Installation Wizard) aparecerá en la pantalla.

3.1 Fig 4 Intec CP2020 Pro Ayuda de instalación (Installation Wizard)

PASO 6 Especifíque el folder de destino de inatlación de la aplicación dando Click en el botón de **Explorar (Browse)**. La localización por defecto es: **C:\Intec\CP2020 Pro**. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

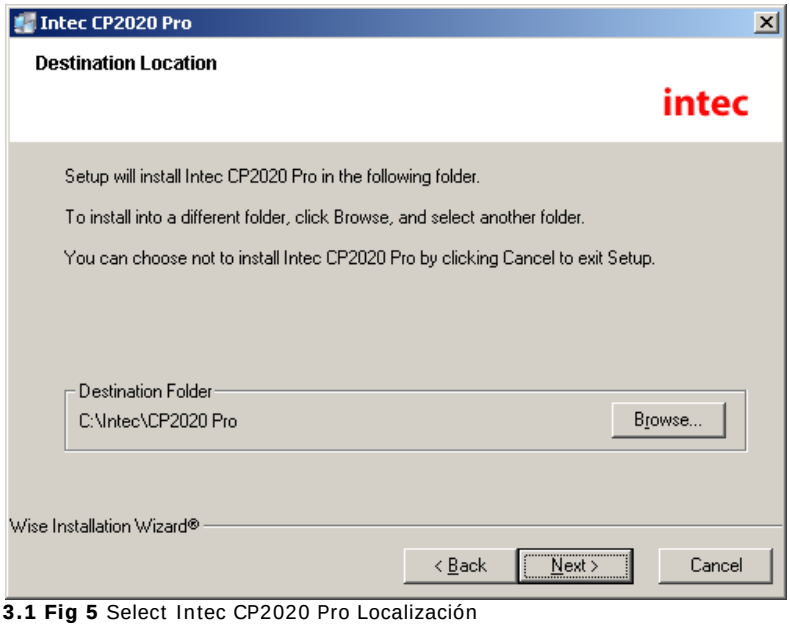
Intec CP2020 Pro
Destination Location
intec
Setup will install Intec CP2020 Pro in the following folder.
To install into a different folder, click Browse, and select another folder.
You can choose not to install Intec CP2020 Pro by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Folder
C:\Intec\CP2020 Pro
Browse...
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 5 Select Intec CP2020 Pro Localización

PASO 7 Hay 5 opciones:

i. **CP2020 Pro con 1 Estación de Impresión** (Controlador RIP, Easy Book y 1 Estación de Impresión Intec)
(CP2020 Pro with 1 PrintStation (RIP Driver, Easy Book and 1 Intec PrintStation)**)**

ii. **CP2020 Pro con 2 Estaciones de Impresión** (Controlador RIP, Easy Book y 2 Estaciones de Impresión Intec)
(CP2020 Pro with 2 PrintStation (RIP Driver, Easy Book and 2 Intec PrintStations)**)**

iii. **CP2020 Pro con 3 Estaciones de Impresión** (Controlador RIP, Easy Book y 3 Estaciones de Impresión Intec)
(CP2020 Pro with 3 PrintStation (RIP Driver, Easy Book and 3 Intec PrintStations)**)**

iv. **Agregar Controlador Intec (Add Intec Driver)** (driver de impresora para la Intec CP2020 Pro usando PPD)

v. **Sentinel, Controlador Dongle (Sentinel, Dongle Driver)** (este puede ser instalado si es un nuevo OS que comienza a ser usado o si es la primera vez que corre en el RIP)

Por defecto, **Agregar Controlador Intec** y **Sentinel, Controlador Dongle (Add Intec Driver and Sentinel Dongle Driver)** son revisados para la instalación. Para la instalación de **CP2020 Pro con x número de Estaciones de Impresión (CP2020 Pro with x PrintStation)**, por favor sólo instale el número de estaciones de impresión que usted pueda adquirir con su distribuidor. (Estandar para x número 1, 2, ó 3)

Nota: La contraseña de la estación de impresión aplica sobre el número de estaciones de impresión que su sistema pueda soportar; por lo tanto una contraseña válida será

Copyright @ Intec Print Solutions

expedida por su distribuidor si es necesario correr las correspondientes copias que sean requeridas de la estación de impresión.

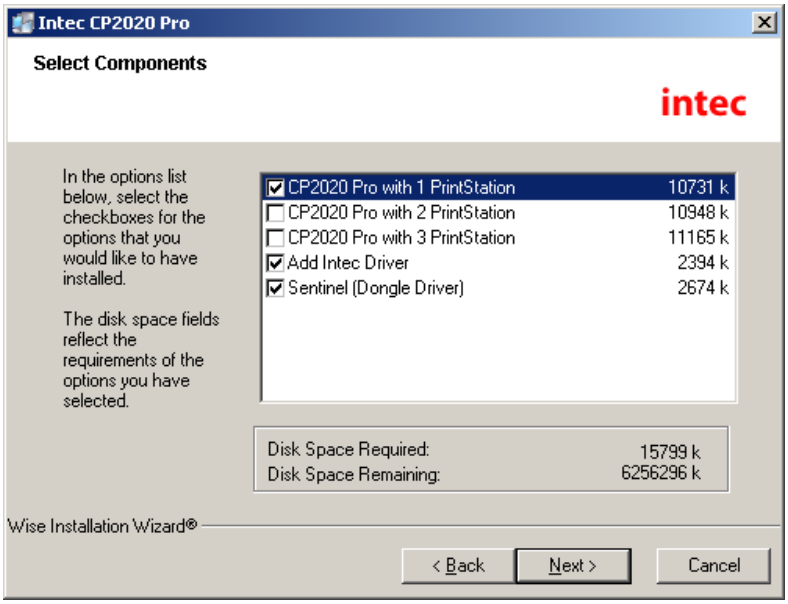
Intec CP2020 Pro
Select Components
intec
In the options list below, select the checkboxes for the options that you would like to have installed.
The disk space fields reflect the requirements of the options you have selected.
CP2020 Pro with 1 PrintStation 10731 k
CP2020 Pro with 2 PrintStation 10948 k
CP2020 Pro with 3 PrintStation 11165 k
Add Intec Driver 2394 k
Sentinel (Dongle Driver) 2674 k
Disk Space Required: 15799 k
Disk Space Remaining: 6256296 k
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 6 Selección de Componentes

PASO 8 Usted esta listo ahora para la instalación. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

El instalador puede ahora ser revisado si su sistema tiene **Microsoft .Net Framework 2.0** instalado. Si sí, la instalación necesaria para Microsoft .Net Framework 2.0 puede ser omitida y seguir al PASO 14. Si no, por favor siga los pasos a continuación.

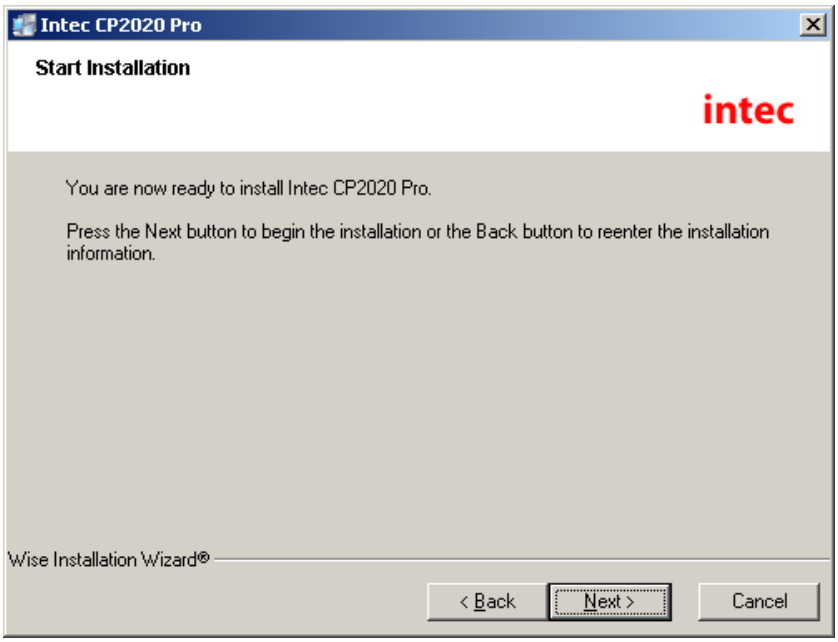
Intec CP2020 Pro
Start Installation
intec
You are now ready to install Intec CP2020 Pro.
Press the Next button to begin the installation or the Back button to reenter the installation information.
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 7 Comenzando la instalación.

PASO 9 **Microsoft .NET Framework 2.0** es requerido para correr la aplicación. Durante la instalación, se le preguntara si la va a instalar; de Click en el botón de **Aceptar (OK)** para continuar.

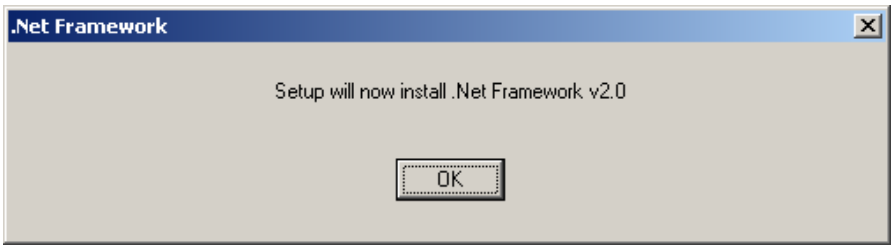

3.1 Fig 8 Microsoft .Net Framework Setup

PASO 10 La ventana de la ayuda de **.NET Framework Setup Wizard** aparecerá en la pantalla. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para instalar.

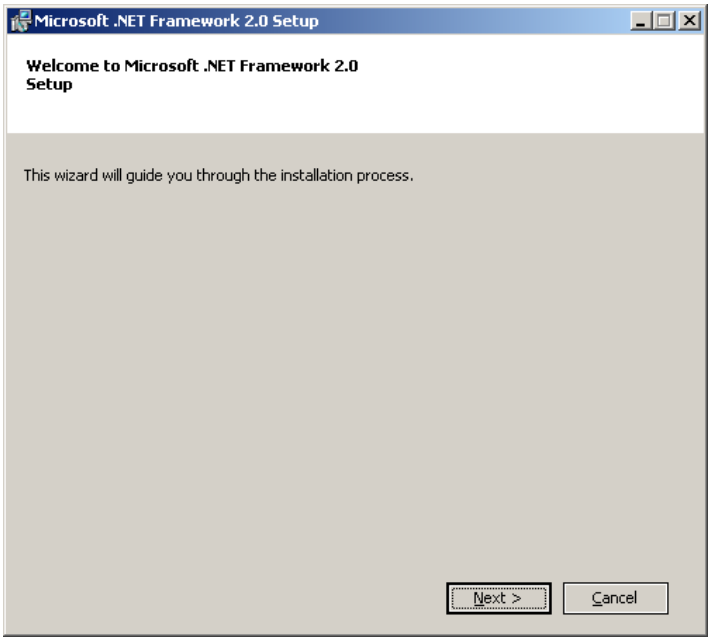
Microsoft .NET Framework 2.0 Setup
Welcome to Microsoft .NET Framework 2.0 Setup
This wizard will guide you through the installation process.
Next >
Cancel

3.1 Fig 9 Microsoft .Net Framework Setup Wizard

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 11 Se le preguntará si acepta el Acuerdo de Licencia. Seleccione el botón de la opción **Acepto Términos del Acuerdo de Licencia (I accept the terms of the License Agreement)** y presione el botón de **Instalar (Install)**.

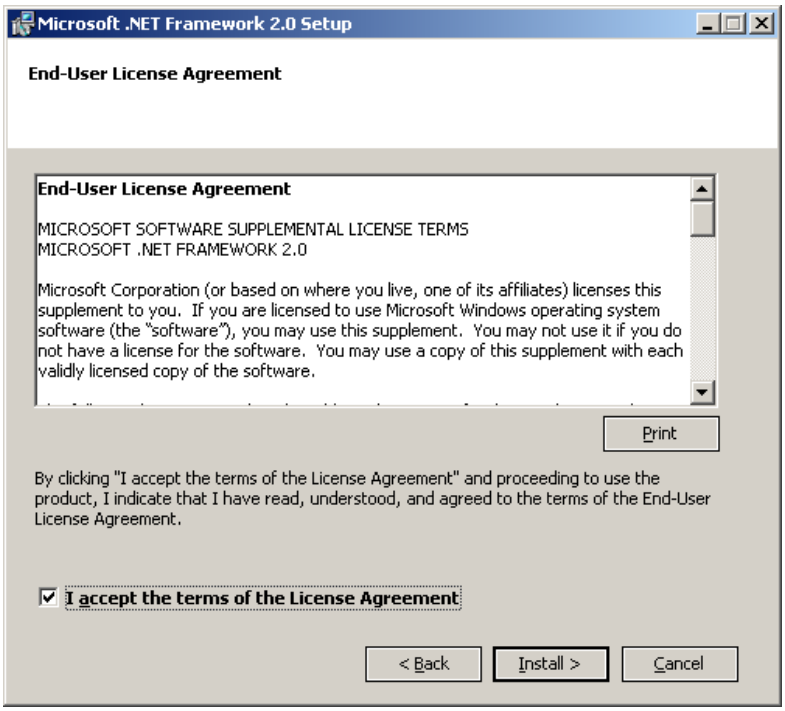
Microsoft .NET Framework 2.0 Setup
End-User License Agreement
End-User License Agreement
MICROSOFT SOFTWARE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0
Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) licenses this supplement to you. If you are licensed to use Microsoft Windows operating system software (the "software"), you may use this supplement. You may not use it if you do not have a license for the software. You may use a copy of this supplement with each validly licensed copy of the software.
Print
By clicking "I accept the terms of the License Agreement" and proceeding to use the product, I indicate that I have read, understood, and agreed to the terms of the End-User License Agreement.
I accept the terms of the License Agreement
< Back
Install >
Cancel

3.1 Fig 10 Microsoft .Net Framework Acuerdo de Licencia del usuario final

PASO 12 En la barra de .NET Framework Se indicará el progreso de la instalación.

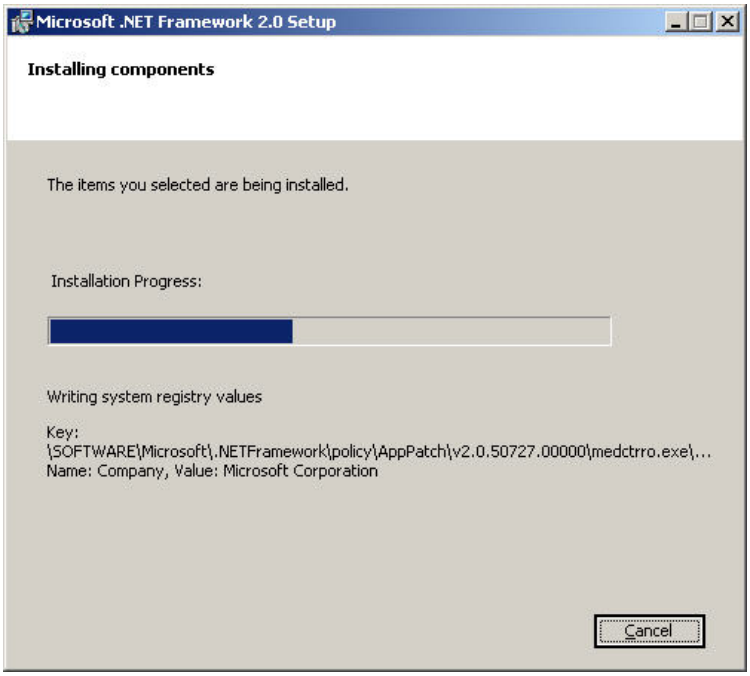

3.1 Fig 11 Microsoft .Net Framework Barra de Progreso

PASO 13 De Click en el botón de **Finalizar** **(Finish)** para completar la instalación de .NET Framework.

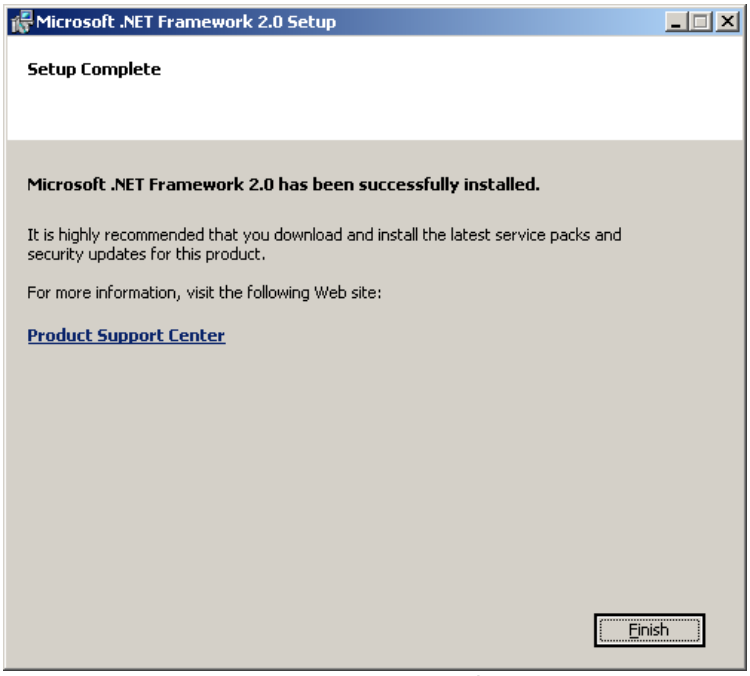
Microsoft .NET Framework 2.0 Setup
Setup Complete
Microsoft .NET Framework 2.0 has been successfully installed.
It is highly recommended that you download and install the latest service packs and security updates for this product.
For more information, visit the following Web site:
Product Support Center
Finish

3.1 Fig 12 Microsoft .Net Framework Instalación Completa

PASO 14 **Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries** pueden ser ahora instalados. De Click en el botón de **Si** **(Yes)** para aceptar el acuerdo de instalación.

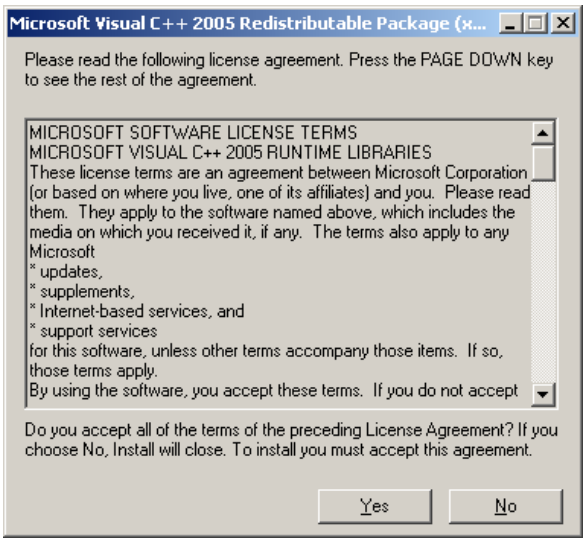
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x...
Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIBRARIES
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
* supplements,
* Internet-based services, and
* support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept
Do you accept all of the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Install will close. To install you must accept this agreement.
Yes
No

3.1 Fig 13 Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries Instalación

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 15 Después de que la instalación de el Microsoft Visual C++ Runtime Libraries este completa, Puede regresar a la instalación del Intec CP2020 Pro.

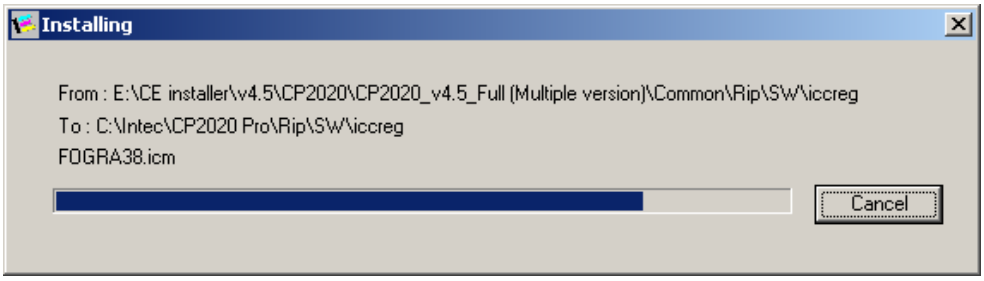

3.1 Fig 14 Intec CP2020 Pro setup

PASO 16 Usted puede activar todas las contraseñas requeridas para correr el Intec CP2020 Pro, dando Click en el boton de **Setup**. Si decide hacer esto después de la instalación, de click en el botón **Siguiente (Next)** para continuar.

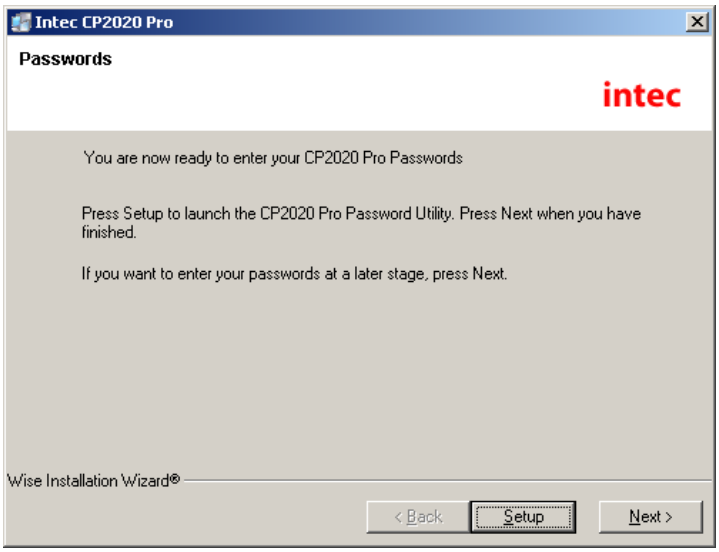
Intec CP2020 Pro
Passwords
intec
You are now ready to enter your CP2020 Pro Passwords
Press Setup to launch the CP2020 Pro Password Utility. Press Next when you have finished.
If you want to enter your passwords at a later stage, press Next.
Wise Installation Wizard®
< Back
Setup
Next >

3.1 Fig 15 Activación de Contraseña

PASO 17 Inserte todas las contraseñas requeridas, para los dos componentes de Intec CP2020 Pro. Por el dispositivo de la contraseña; doble-Click en el nombre del Plugin (Ejem. **CP2020_1**) y de Click en el botón **Editar (Edit)**.

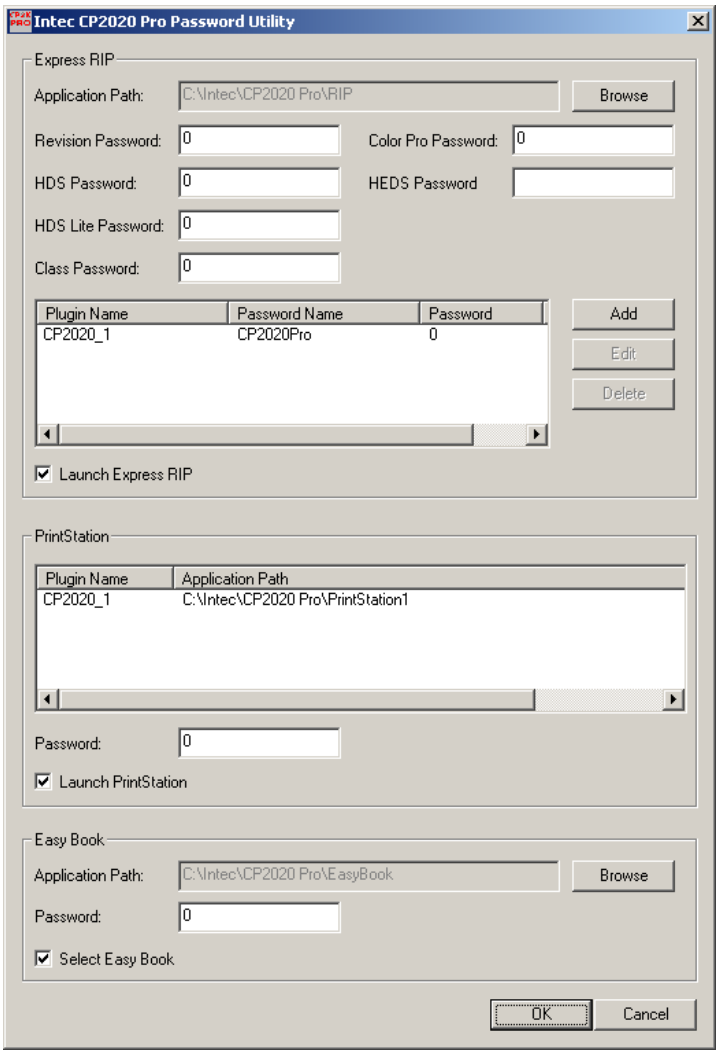

3.1 Fig 16 Ventana de diálogo para la utilidad del setup de la contraseña

PASO 18 Insterte la **Contraseña de Dispositivo (Device Password)** para Intec CP2020 Pro. No cambie otra información del plugin, esta aparece en esta ventana de diálogo. De Click en el botón de **Aceptar (OK)** para confirmar.

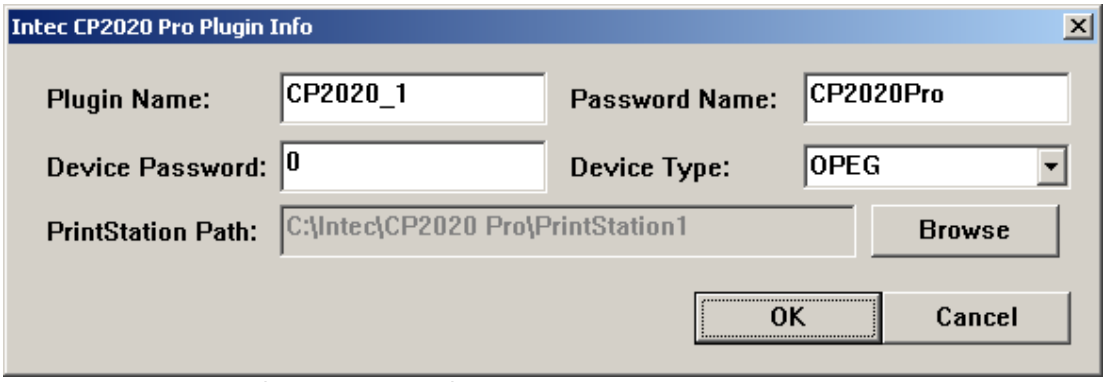

3.1 Fig 17 Ventana de diálogo de información del Plugin

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 19 Usted puede regresar a la ventana de diálogo de la utilidad de la contraseña que exhibe todas las contraseñas insertadas. De Click en el botón de **Aceptar (OK)** para confirmar y continuar.

Nota: Si hay mas de un **Nombre de Plugin (Plugin Name),** repita los pasos anteriores e inserte la contraseña del dispositivo para cada Plugin.

Nota: El **Nombre de Plugin (Plugin Name),** es el número de estaciones de impresión que pueden ser instaladas. Ejem. Si muestra 3 nombres de plugin en esta utilidad; 3 Estaciones de Impresión pueden ser instaladas.

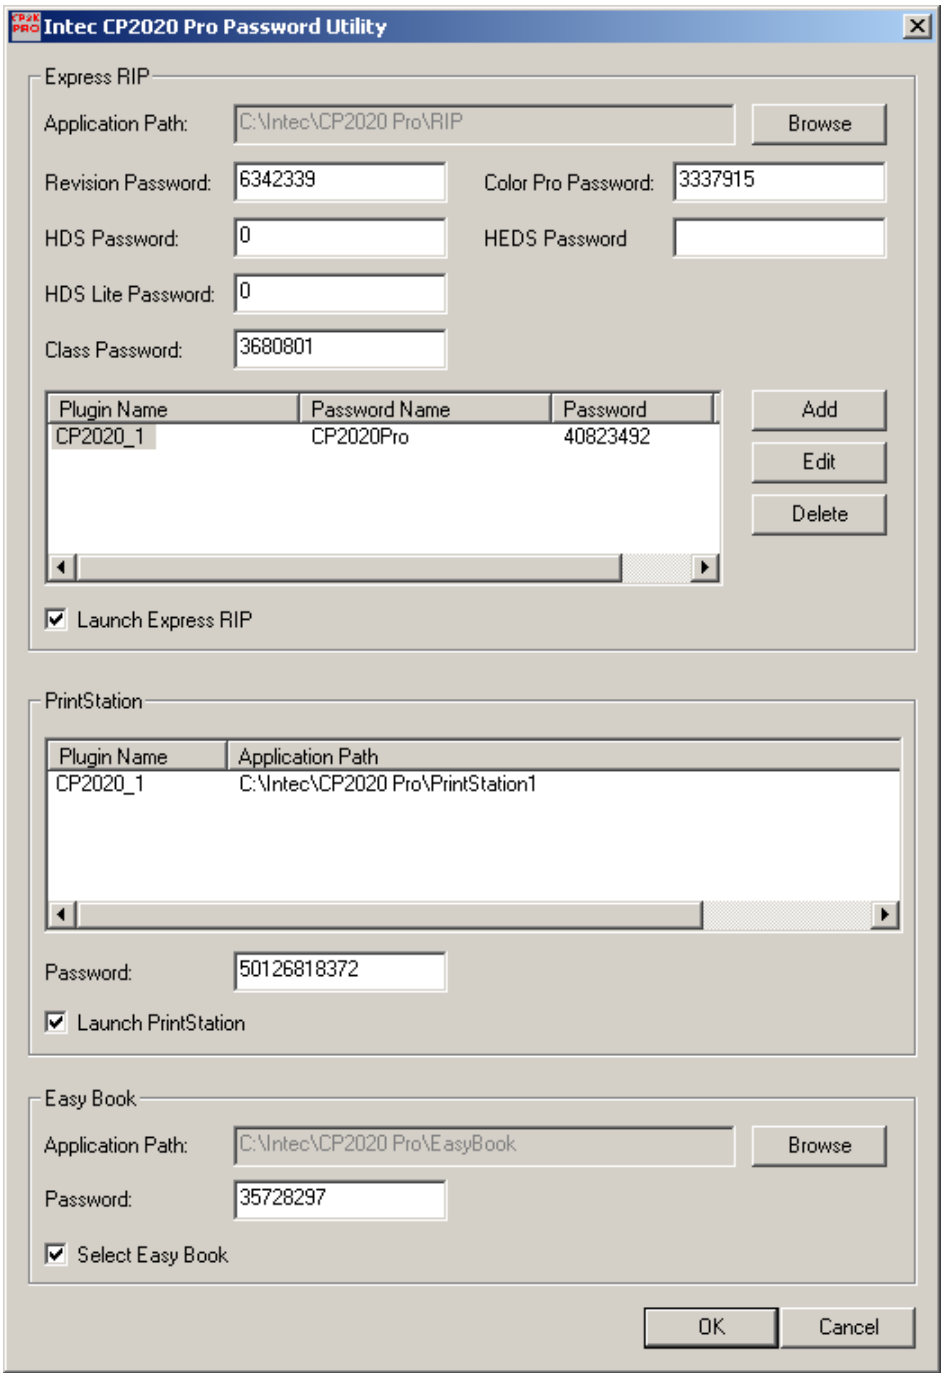

3.1 Fig 18 Ventana de diálogo para la utilidad del setup de la contraseña

PASO 20 Si **Agregar Controlador (Add driver)** está eleccionado para instalar, usted podrá ahora ver la pantalla de **Wizard Agregar impresora (Add Printer Wizard)**. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

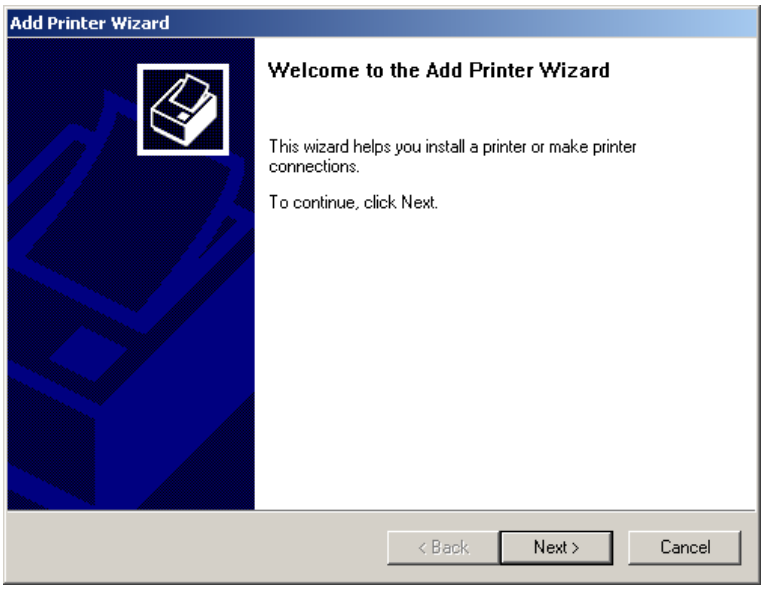
Add Printer Wizard
Welcome to the Add Printer Wizard
This wizard helps you install a printer or make printer connections.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 19 Agregar Impresora

PASO 21 Seleccione **Impresora Local (Local printer)** y de Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

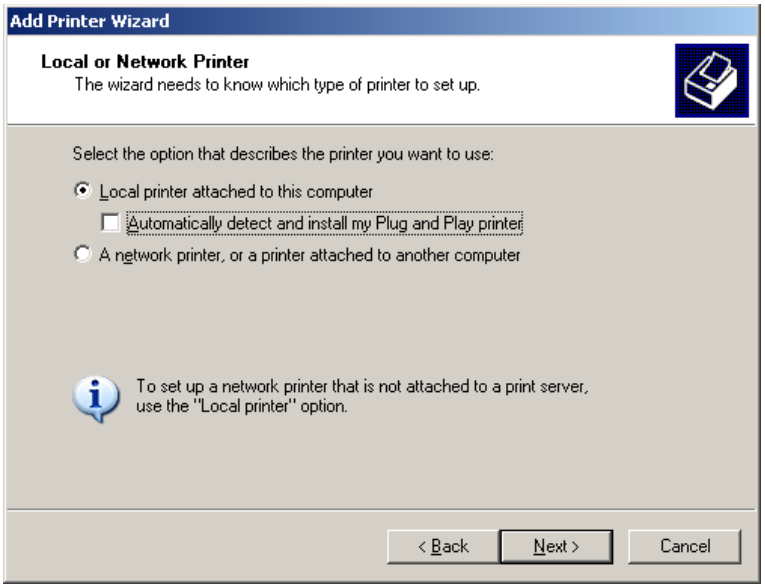
Add Printer Wizard
Local or Network Printer
The wizard needs to know which type of printer to set up.
Select the option that describes the printer you want to use:
Local printer attached to this computer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
A network printer, or a printer attached to another computer
To set up a network printer that is not attached to a print server, use the "Local printer" option.
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 20 Agregar Impresora Local

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 22 Seleccione el puerto de la impresora, en el cual imprimirá la Intec CP2020 Pro. Si el puerto no esta en la lista, Usted puede crear y seleccionar un nuevo tipo de puerto. Ejem. **Puerto TCP/IP Estandar (Standard TCP/IP Port)**. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

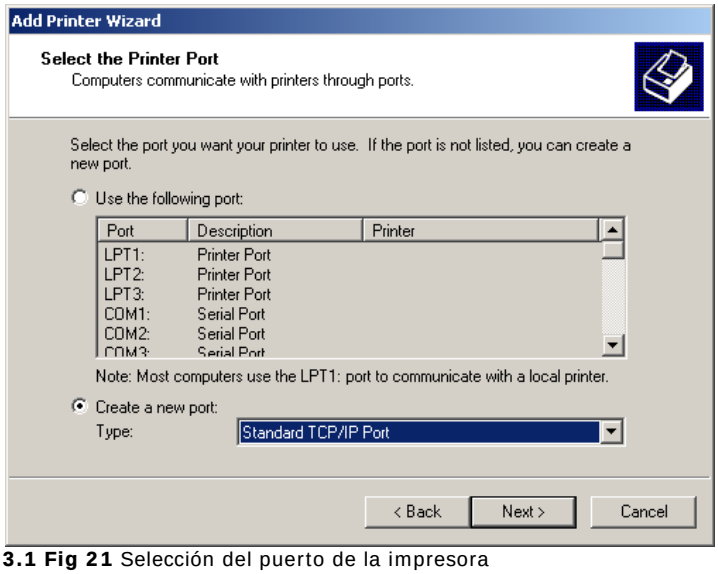
Add Printer Wizard
Select the Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.
Use the following port:
Port
Description
Printer
LPT1: Printer Port
LPT2: Printer Port
LPT3: Printer Port
COM1: Serial Port
COM2: Serial Port
Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer.
Create a new port:
Type:
Standard TCP/IP Port
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 21 Selección del puerto de la impresora

PASO 23 Aparecerá la pantalla de Wizard Agregar Puerto Impresora TCP/IP Estandar. (Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard). De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

PASO 24

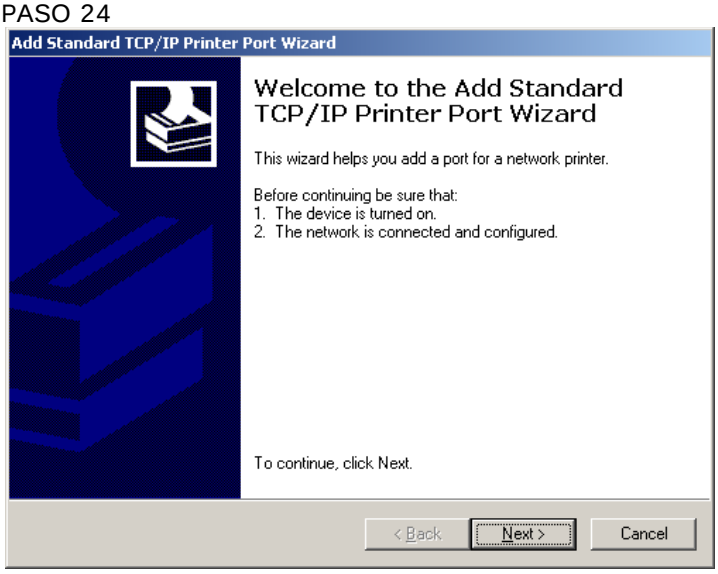
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
This wizard helps you add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 22 Wizard Agregar puerto de Impresora

PASO 25 Inserte la **Dirección IP (IP Address)** de la Intec CP2020 Pro en la caja de texto **Nombre de Impresora o Dirección IP (Printer Name or IP Address)**. De Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

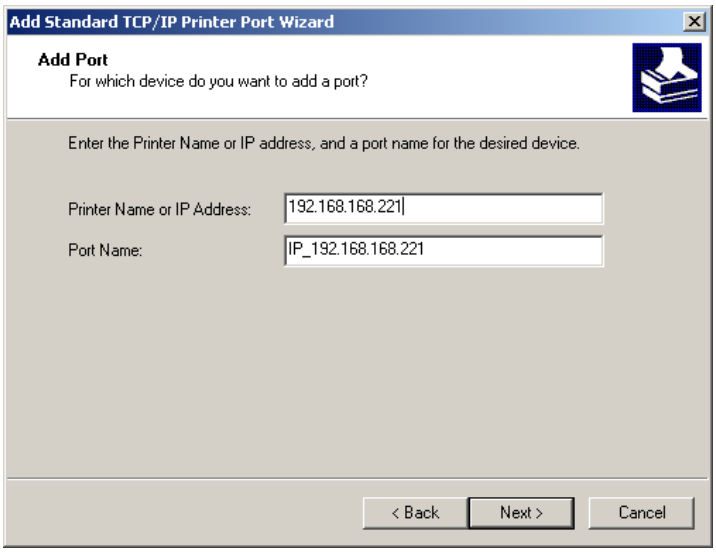
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Add Port
For which device do you want to add a port?
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.
Printer Name or IP Address:
192.168.168.221
Port Name:
IP_192.168.168.221
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 23 Agregar TCP/IP Puerto Wizard

PASO 26 Seleccione **Estandar (Standard), Tarjeta de Red de Trabajo Genérica (Generic Network Card)** para el tipo de dispositivo y de Click en el botón de **Siguiente (Next)** para continuar.

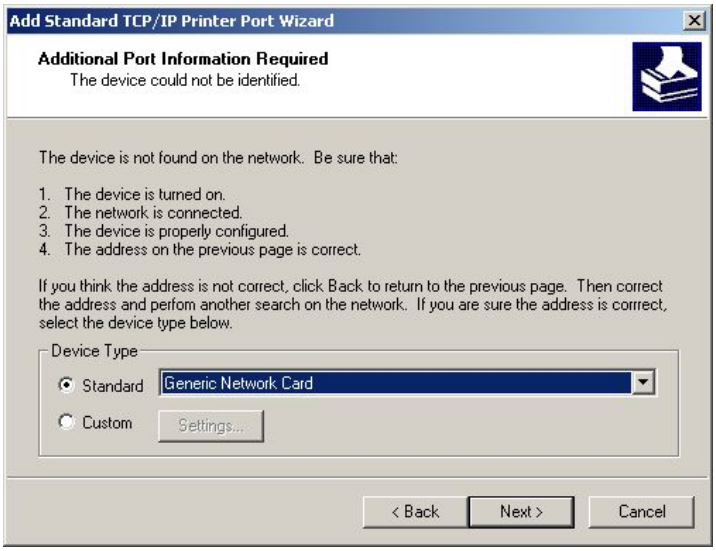
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The device is not found on the network. Be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected.
3. The device is properly configured.
4. The address on the previous page is correct.
If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perfom another search on the network. If you are sure the address is correct, select the device type below.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 24 Agregar TCP/IP Puerto Wizard

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 27 De Click en el botón **Finalizar (Finish)** cuando termine de agregar el puerto de la impresora.

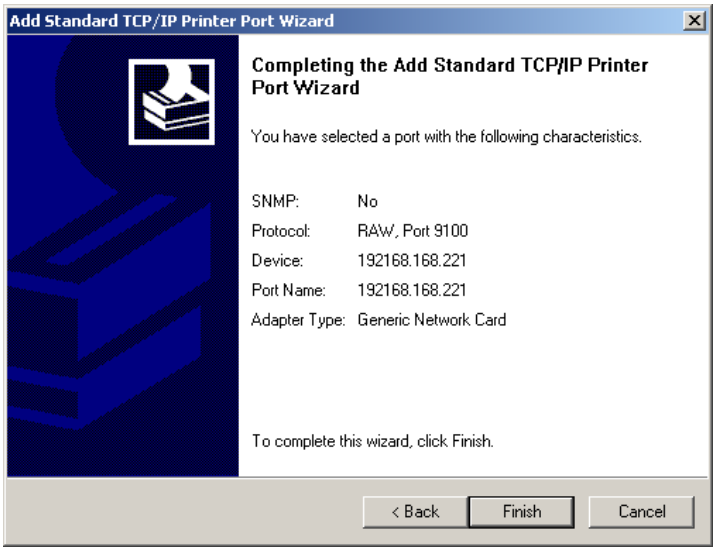
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
You have selected a port with the following characteristics.
SNMP: No
Protocol: RAW, Port 9100
Device: 192168.168.221
Port Name: 192168.168.221
Adapter Type: Generic Network Card
To complete this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

3.1 Fig 25 Agregar puerto TCP/IP Completo

PASO 28 Se puede requerir insertar el fabricante y modelo de la impresora; de Click en **Desde Disco (Have Disk)** para seleccionar el controlador de la impresora.

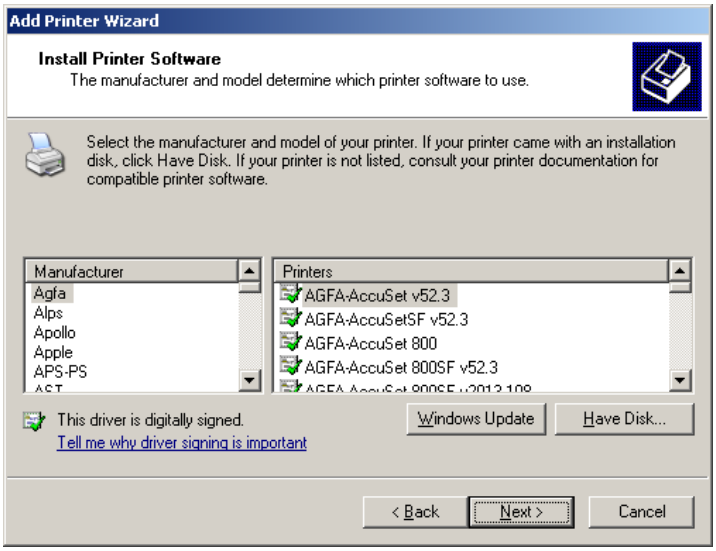
Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Manufacturer
Agfa
Alps
Apollo
Apple
APS-PS
Printers
AGFA-AccuSet v52.3
AGFA-AccuSetSF v52.3
AGFA-AccuSet 800
AGFA-AccuSet 800SF v52.3
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 26 Seleccione Fabricante y Modelo de Impresora

PASO 29 De Click en el botón **Explorar (Browse)** para ubicar el controlador de la impresora CP2020 Pro que esta en el Intec CP2020 Pro CD, **PPDs\PC** folder; o puede encontrar el folder PPDs en **C:\Intec\CP2020 Pro**

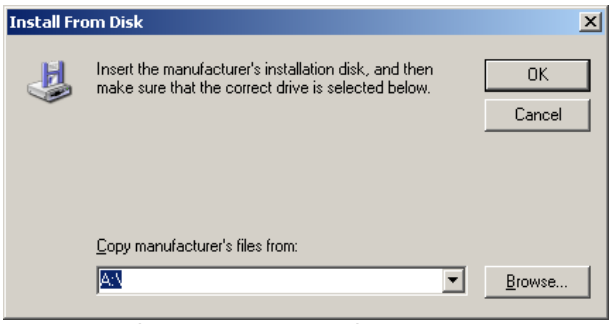

3.1 Fig 27 Búsqueda de la ubicación de PPDs

PASO 30 Ubique el archivo **CP2020Pro.inf** y de Click en el botón de **Abrir (Open)**.

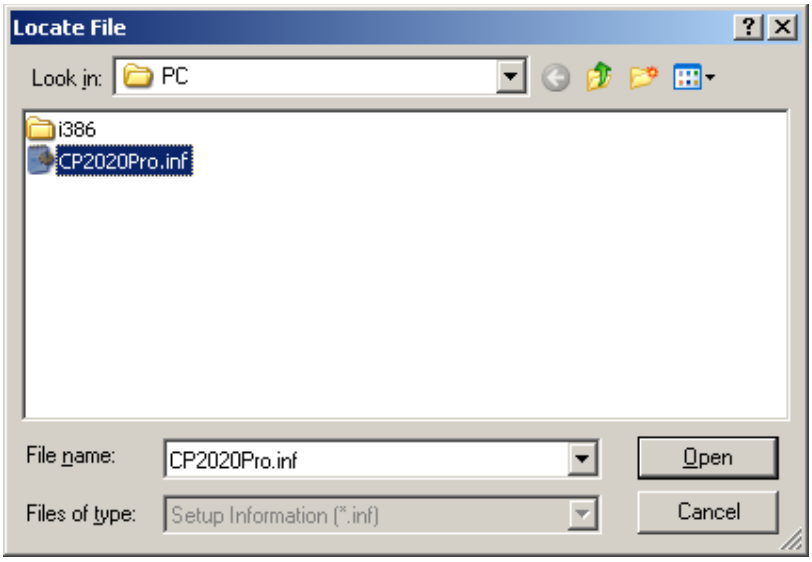

3.1 Fig 28 Ubique el archivo INF

PASO 31 De Click en el botón **Aceptar (OK)** para continuar.

3.1 Fig 29 Instale PPDs Desde el Disco

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 32 Seleccione el modelo de la impresora, **Intec CP2020 Pro** y de Click en el botón **Siguiente (Next)** para continuar.

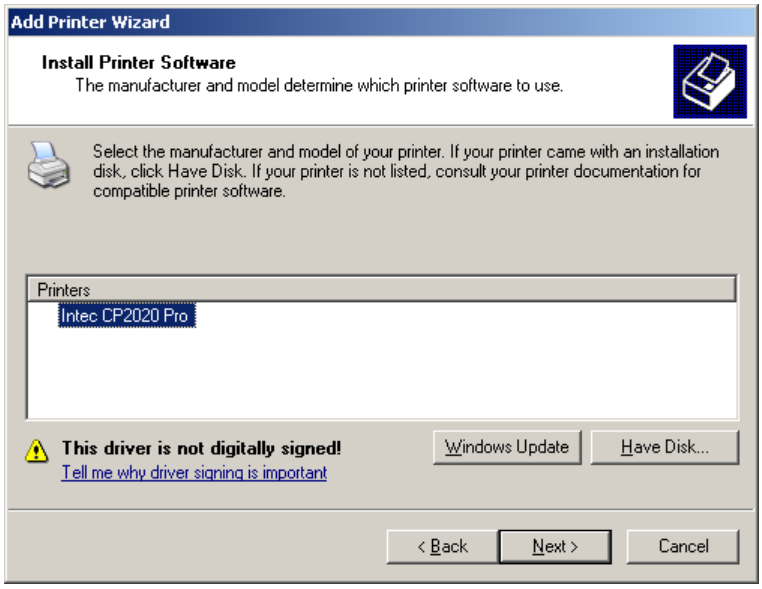
Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Printers
Intec CP2020 Pro
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 30 Seleccione Modelo de Impresora

PASO 33 El nombre de la impresora será mostrado. De Click en el botón **Siguiente (Next)** para continuar.

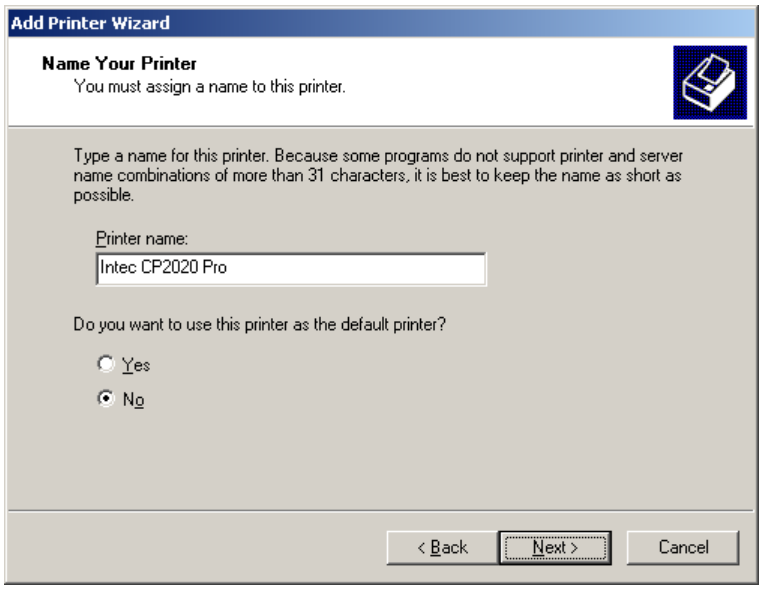
Add Printer Wizard
Name Your Printer
You must assign a name to this printer.
Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.
Printer name:
Intec CP2020 Pro
Do you want to use this printer as the default printer?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 31 Nombre de la Impresora

PASO 34 Seleccione si quiere compartir la impresora o no. De Click en el botón **Siguiente (Next)** para continuar.

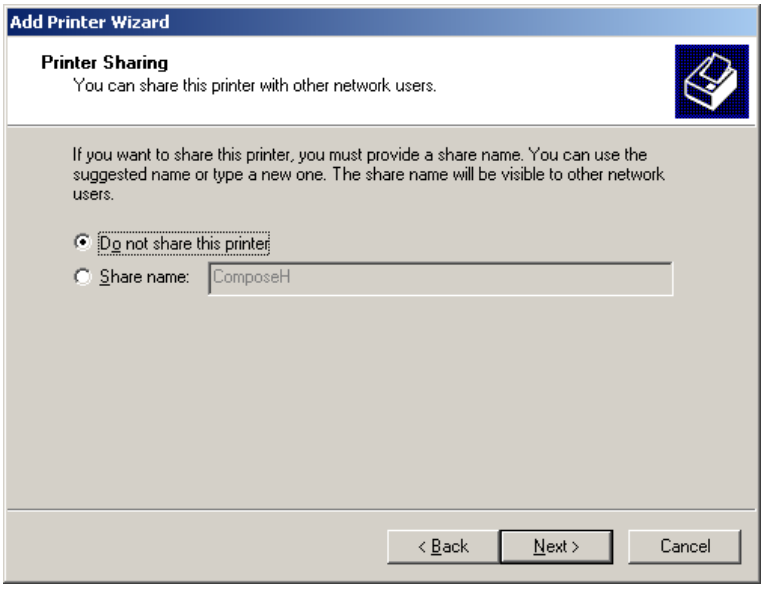
Add Printer Wizard
Printer Sharing
You can share this printer with other network users.
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network users.
Do not share this printer
Share name:
ComposeH
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 32 Compartir Impresora

PASO 35 Seleccione si quiere imprimir un control de página o no. De Click en el botón **Siguiente (Next)** para continuar.

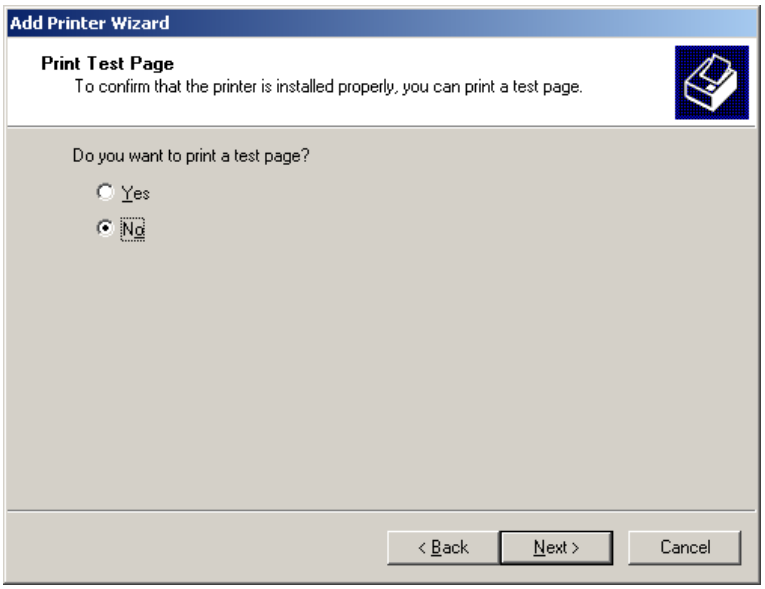
Add Printer Wizard
Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.
Do you want to print a test page?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

3.1 Fig 33 Impresión de Control de Página

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 36 Toda la información acerca de la impresora sera exhibida cuando termine de agregarla. De Click en el botón **Finalizar (Finish)** para continuar.

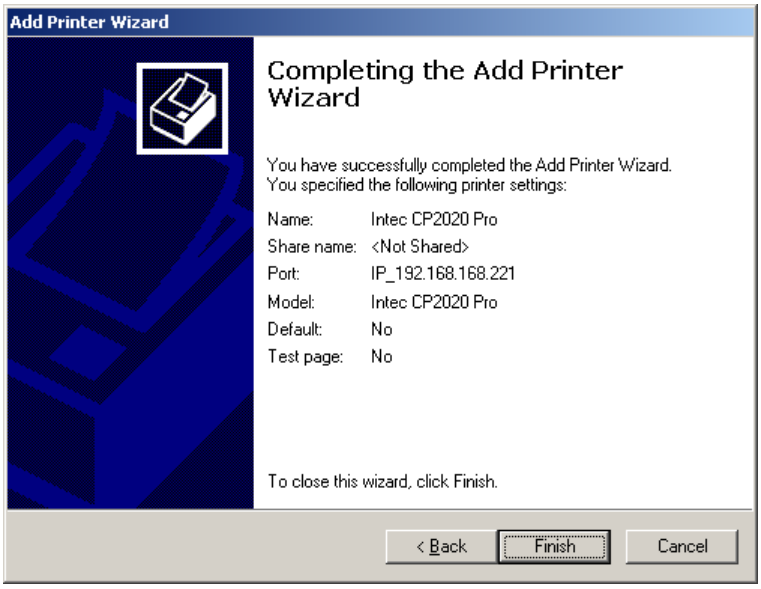

3.1 Fig 34 Agregar Impresora Completo

PASO 37 De Click en el botón **Continuar (Continue Anyway)** para completar la instalación de los controladores de la impresora.

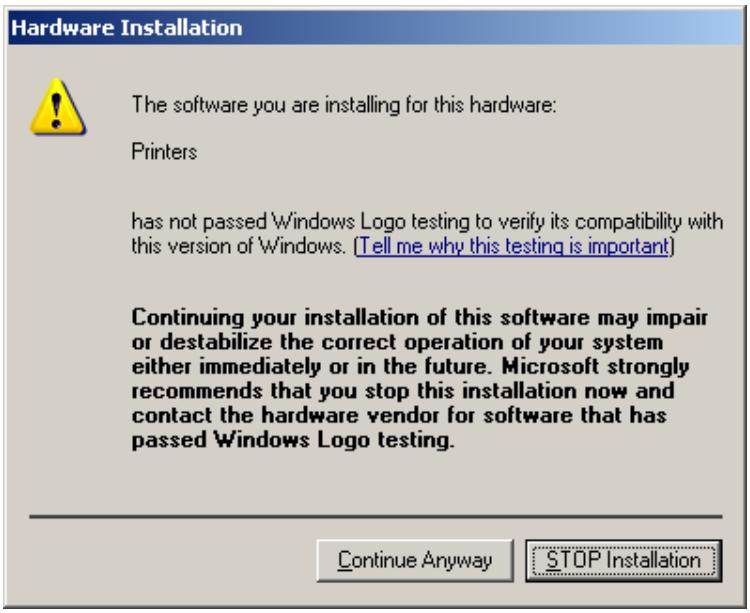
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Printers
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Tell me why this testing is important)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

3.1 Fig 35 Instalación de Hardware

PASO 38 Si Sentinel (Dongle driver) esta seleccionado para instalar, el **InstallShield Wizard for Sentinel System Driver 7.4.2** aparecera en la pantalla ahora preparado para la instalación. **No** de Click en **Cancelar (Cancel)**.

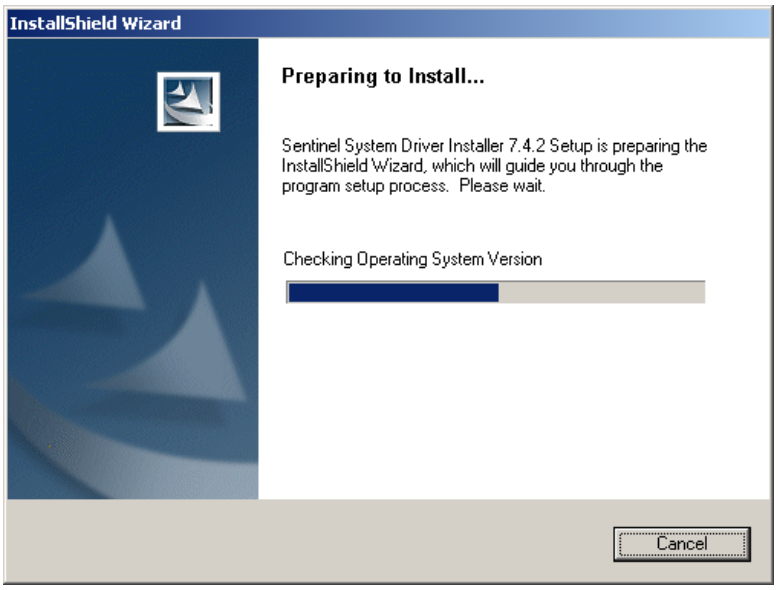
InstallShield Wizard
Preparing to Install...
Sentinel System Driver Installer 7.4.2 Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.
Checking Operating System Version
Cancel

3.1 Fig 36 Instalador del Controlador del Sistema Sentinel.

PASO 39 Archivos requeridos serán copiados para la instalación del controlador del sistema Sentinel System Driver 7.4.2.

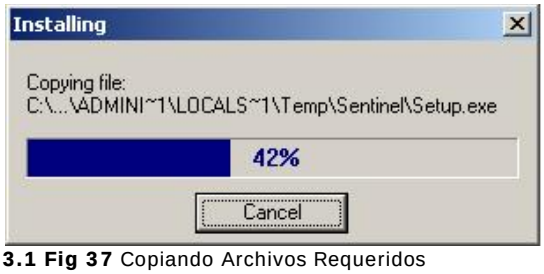

3.1 Fig 37 Copiando Archivos Requeridos

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 40 De Click en el botón **Finalizar (Finish)** para salir de la instalación de Intec CP2020 Pro.

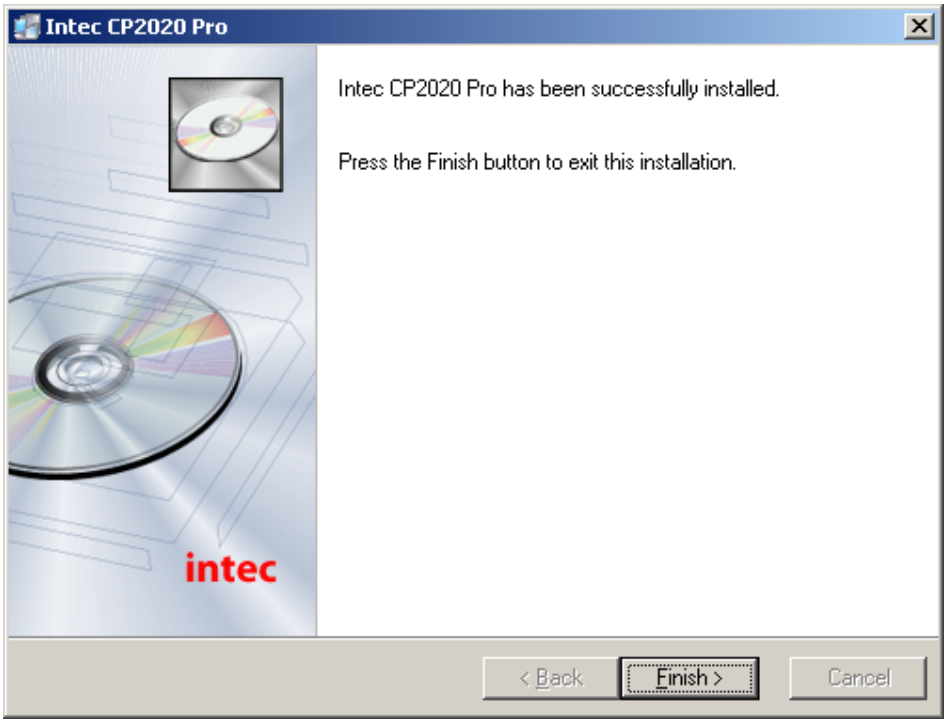
Intec CP2020 Pro
Intec CP2020 Pro has been successfully installed.
Press the Finish button to exit this installation.
intec
< Back
Finish >
Cancel

3.1 Fig 38 Intec CP2020 Pro Instalación Completa

PASO 41 De Click en el botón **Aceptar (OK)** para reiniciar el sistema y completar la instalación.

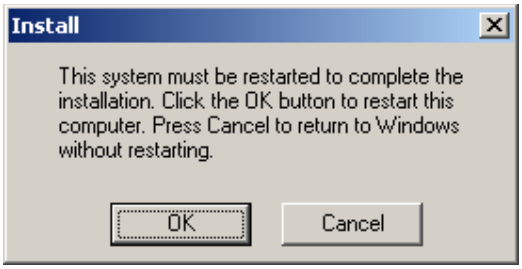
Install
This system must be restarted to complete the installation. Click the OK button to restart this computer. Press Cancel to return to Windows without restarting.
OK
Cancel

3.1 Fig 39 Reiniciar el Sistema

Capítulo 4 Configuración

Después que Intec CP2020 Pro es abierto, usted tendrá el RIP, Easy Book y la(s) estación(es) de impresión Intec funcionando.

4.1 Easy Book

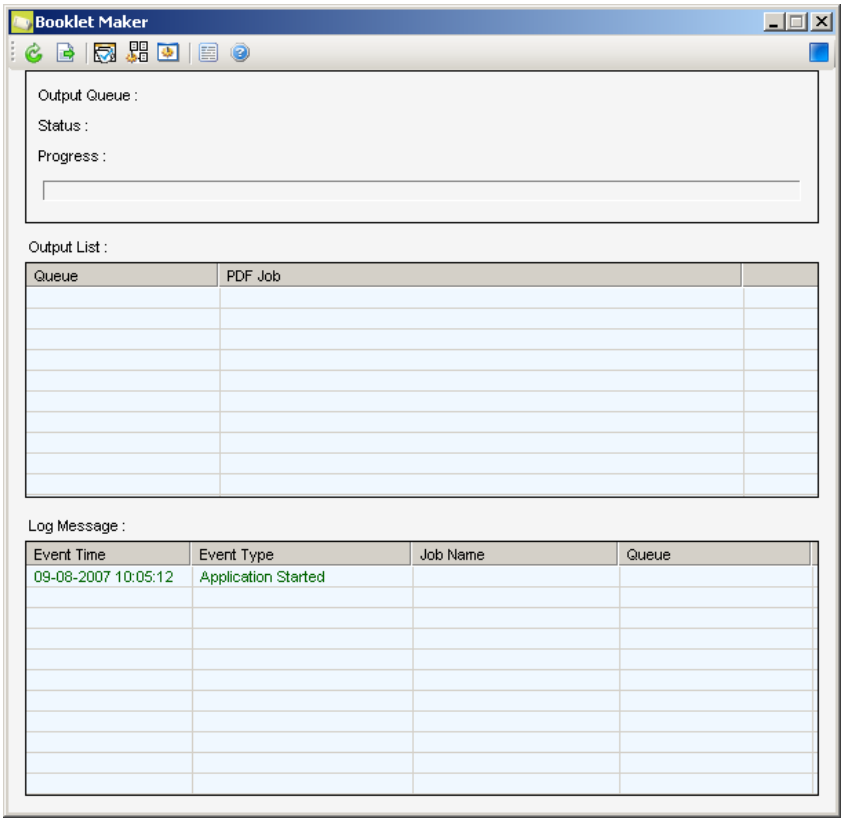

4.1 Fig 1 Ventana Principal del Cuadernillo de trabajo

Setup o Disposición del Cuadernillo

Límite Perfecto (PB) y **Cocido-Caballete (SS)** **(Perfect Bound and Saddle-Stitched)** Estilos de cuadernillo, son predefinidos para cada setup ó disposición de página desde el Rip.

Setup o disposición del nombre de cola

Las siguientes 2 colas son predefinidas desde Easy Book para imposición de documentos PDF:

i. PB_1200_PB 1
ii. PB_1200_SS 1

Cada una de estas colas consiste en carpetas de entrada o salida. La carpeta de entrada puede almacenar el documento original PDF, considerando que la carpeta de salida puede almacenar los documentos impuestos PDF. Estas salidas entonces serán enviadas automáticamente como entradas al Rip para el proceso posterior.

Copyright @ Intec Print Solutions

Nota:

- Los nombres de cola terminan en “**PB”** o “**SS”**.
  - Cola que termina con **PB**, refiere que la cola usa el estilo de cuadernillo **Perfect Bound**.
  - Cola que termina con **SS** refiere que la cola usa el estilo de cuadernillo **Saddle-Stitched**.

4.2 RIP

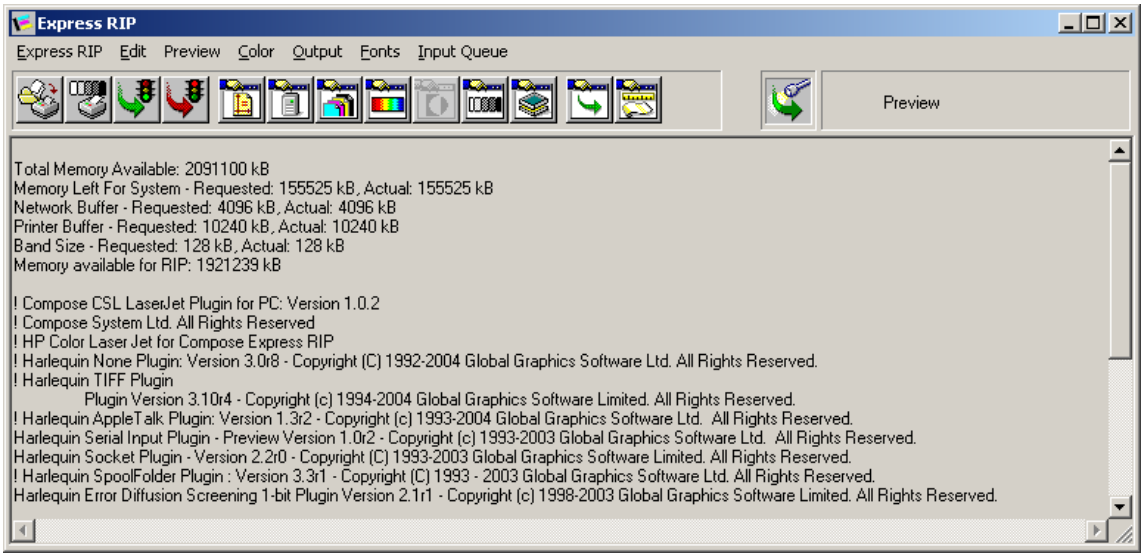
Express RIP
Express RIP Edit Preview Color Output Fonts Input Queue
Preview
Total Memory Available: 2091100 kB
Memory Left For System - Requested: 155525 kB, Actual: 155525 kB
Network Buffer - Requested: 4096 kB, Actual: 4096 kB
Printer Buffer - Requested: 10240 kB, Actual: 10240 kB
Band Size - Requested: 128 kB, Actual: 128 kB
Memory available for RIP: 1921239 kB
! Compose CSL LaserJet Plugin for PC: Version 1.0.2
! Compose System Ltd. All Rights Reserved
! HP Color Laser Jet for Compose Express RIP
! Harlequin None Plugin: Version 3.0r8 - Copyright (C) 1992-2004 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
! Harlequin TIFF Plugin
Plugin Version 3.10r4 - Copyright (c) 1994-2004 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.
! Harlequin AppleTalk Plugin: Version 1.3r2 - Copyright (c) 1993-2004 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
Harlequin Serial Input Plugin - Preview Version 1.0r2 - Copyright (c) 1993-2003 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
Harlequin Socket Plugin - Version 2.2r0 - Copyright (C) 1993-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.
! Harlequin SpoolFolder Plugin : Version 3.3r1 - Copyright (C) 1993 - 2003 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
Harlequin Error Diffusion Screening 1-bit Plugin Version 2.1r1 - Copyright (c) 1998-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.

4.2 Fig 1 RIP

Plugin / Device o dispositivo del conector

El conector de firma de la CP2020 está instalado a el RIP y este incluye el dispositivo de la **CP2020 Pro**.

en Intec CP2020 Pro, esto aplica para la impresora de color **CP2020 Pro.**

Setups o disposiciones de calibración

Se predefine un defecto en el lineamiento de perfil, el cual está en el dispositivo de la **Intec CP2020 Pro.**

i. **L_default**, default linear profile, printing at 600x1200dpi.

Usted puede crear nuevos setups o disposiciones de calibración usando los lineamientos de perfil deseados; por favor refierase a los manuales de usuario del RIP o ColorPro.

Para mas actulaizaciones de manuales, por favor contacte a su distribuidor.

Copyright @ Intec Print Solutions

Setups o Disposición de Color

Setups o disposición de un color son predefinidos usando la entrada y salida proporcionadas del perfil ICC, que estan sólo en el dispositivo de la **Intec CP2020 Pro.**

i. **P_Plain_600x1200**, for Plain Paper media, printing at 600x1200dpi.

Usted puede crear nuevos setups o disposisciones de color usando los perfiles de entrada o salida deseados, por favor refierase a los manuales de usuario de el RIP o ColorPro.

Para mas actulaizaciones de manuales, por favor contacte a su distribuidor.

Setups o Disposición de Página

Un número de página se predefine usando la calibración preestablecida y el color predeterminado, que son solamente para el dispositivo de la **Intec CP2020 Pro.**

i. **PP_1200 x DirectOut**, using default calibration and Plain Paper colour setup.
ii. **PP_1200_PB 1 Output**, using default calibration and Plain Paper colour setup.
iii. **PP_1200_SS 1 Output**, using default calibration and Plain Paper colour setup.

Nota:

- Disposiciones de página **terminados con "DirectOut"** son **usados para imágenes rip y son enviados entonces a la estación de impresión Intec haciéndolos salir directamente**.

- Disposiciones de página **terminados con "Output"** son **usados para rip de documentos impuestos PDF generados por el Easy Book**, **enviando éstos archivos procesados (ripped files) para hacerlos salir a la estación de impresión Intec.**

- la **x** Setup o disposición de página representa 1, 2, ó 3, lo que también significa la conducción a la correspondiente estación de impresión Intec.

- Por ejemplo, si usted tiene instaladas 3 estaciones de impresión (**CP2020 Pro con 3 estaciones de impresión**) habrá por defecto dispuestas 5 páginas en conjunto dentro de el RIP.

    - **PP_1200 1 DirectOut** (drives the PrintStation1)
    - **PP_1200_PB 1 Output** (drives the PrintStation1)
    - **PP_1200_SS 1 Output** (drives the PrintStation1)
    - **PP_1200 2 DirectOut** (drives the PrintStation2)
    - **PP_1200 3 DirectOut** (drives the PrintStation3)

Copyright @ Intec Print Solutions

Colas de entrada

1. Serán instaladas y configuradas una vez en el sitio por su ingeniero.

Nota:

- Cuando inicie el RIP, usted puede enviar lod trabajos para el rip desde su computador MAC o RIP directamente desde el RIP si todas las entradas de la cola han iniciado. Usted deberá detener la cola de entrada, Si alguna modificación del setup de página, entradas de cola u otros setups o disposiciones son requeridos(as).

Agregar Características de Página con Tira de Control (Fogra) Para el Trabajo

Nota: Esta sección es sólamente para el usuario que adquirió las características de página con tira de control (Fogra).

Un total de 10 características de página se adjuntarán para el trabajo con tira de control (Fogra).

i. **CSL_Fogra_MKV20AT_Bottom**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Inferior del trabajo.
ii. **CSL_Fogra_MKV20AT_Top**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Superior del trabajo.
iii. **CSL_Fogra_MKV20GT_Bottom**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Inferior del trabajo.
iv. **CSL_Fogra_MKV20GT_Top**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Superior del trabajo.
v. **CSL_Fogra_MKV20-T_Bottom**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Inferior del trabajo.
vi. **CSL_Fogra_MKV20-T_Top**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Superior del trabajo.
vii. **CSL_Fogra_MKV20XPT_Bottom**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Inferior del trabajo.
viii. **CSL_Fogra_MKV20XPT_Top,** Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Superior del trabajo.
ix. **CSL_Fogra_MKV20XT_Bottom**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Inferior del trabajo.
x. **CSL_Fogra_MKV20XT_Top**, Adjuntar Tira de Fogra (Fogra Strip) en parte Superior del trabajo.

Dentro de RIP, de click en el botón **Page Setup Manager** , seleccione los setups o disposicioned de página que terminan con **"DirectOut"**; Ejem. **PP_1200 1 DirectOut** y de Click en **Editar (Edit)**. **Editar Setup de Página (Edit Page Setup): "PP_1200 1 DirectOut"** aparacerá; Seleccione la casilla de **Habilitar Característica (Enable Feature)** y escoja la característica deseada.

Copyright @ Intec Print Solutions

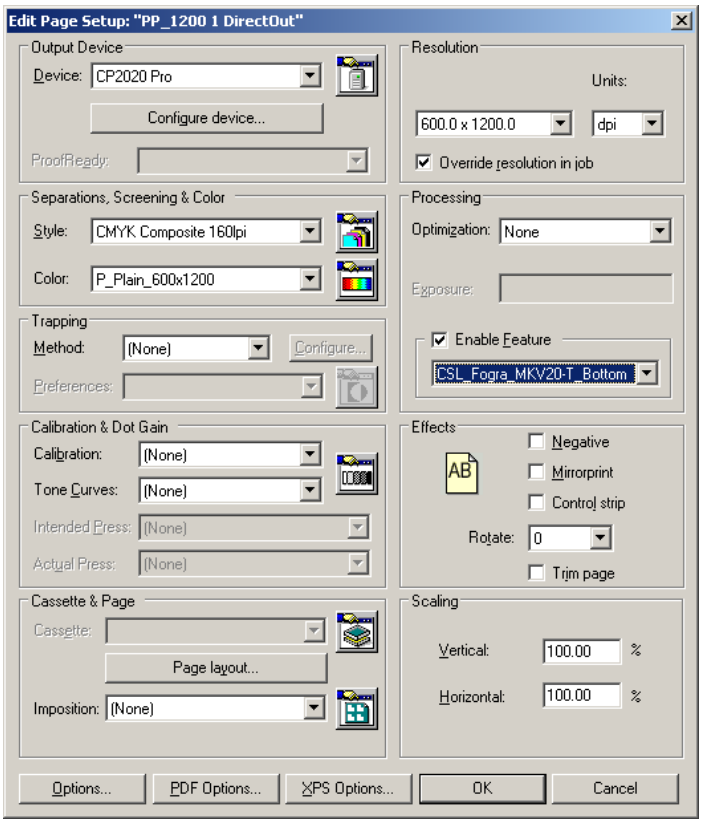

4.2 Fig 2 Editor del Setup o Disposición de la Página

Nota:

- Estas características de página podrán únicamente ser usadas con los setups o disposiciones de página que **terminan con "DirectOut".** Esto se debe a que la tira de control Fogra puede mostrárse únicamente en formato de archivo de trama; mientras tanto los setups o disposiciones de página de salida directa son usadas para imágenes RIP (Raster file format) siendo envíandas para salida en la estación de impresión Intec.

  Para detalles de página con características de tira de control (Fogra), Por favor refierase al apéndice 9.2.

4.3 Estación de Impresión

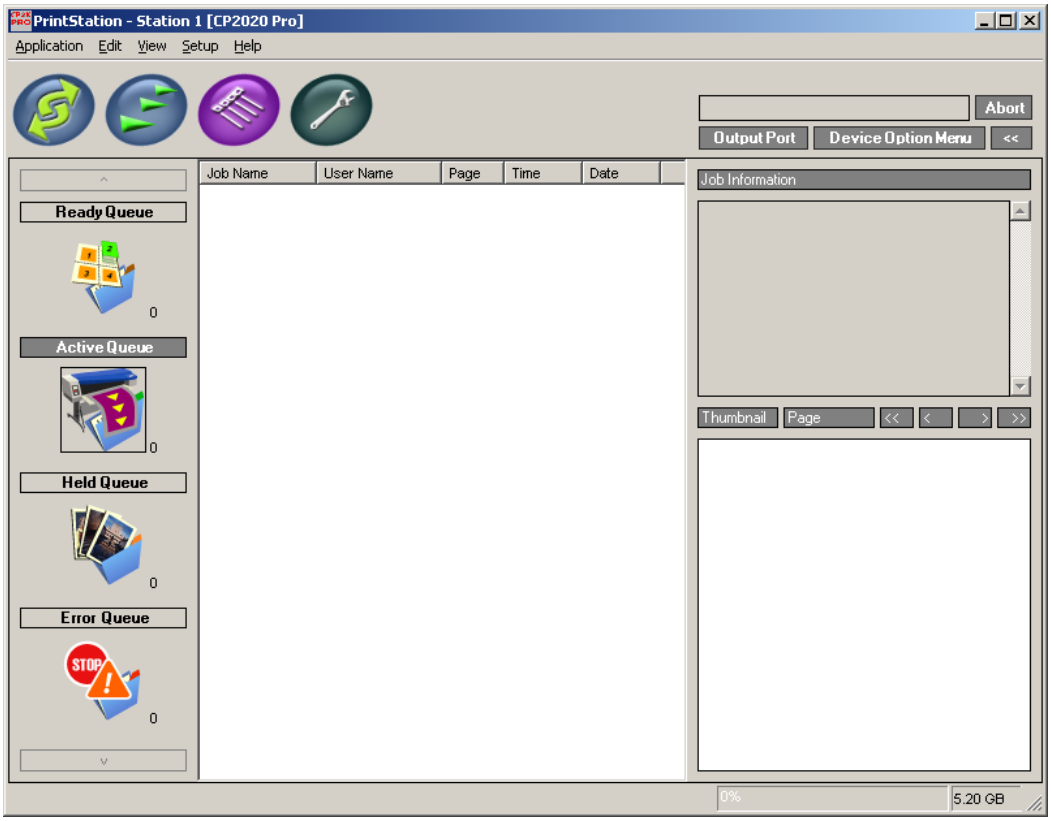

4.3 Fig 1 Estación de Impresión Intec

Dispositivo

La salida del dispositivo esta predeterminado para **CP2020 Pro** para la cúal está **Intec CP2020 Pro Colour Printer**.

Si usted esta usando otro dispositivo, usted deberá seleccionar **Preferencias/Dispositivo de Salida (Preferences/Output Device)** para escoger el dispositivo correspondiente y dar Click en **Aceptar (OK)**.

4.3 Fig 2 Preferencias

Copyright @ Intec Print Solutions

Cola de Entrada

Una cola de entrada, denominada como **Carpeta del Carrete (SpoolFolder)** está predeterminada; Esta cola es para recibir archivos de imágenes (JTF) desde el RIP y entonces para impresión a la Intec CP2020 Pro impresora color.

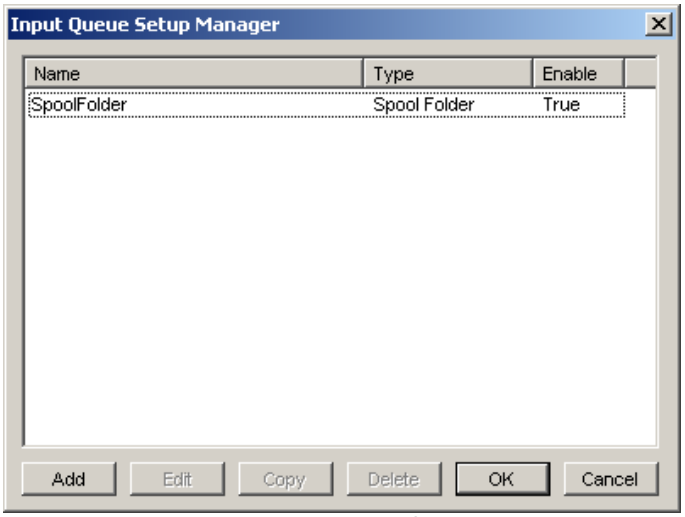

4.3 Fig 3 Manager del Setup o Disposición de la Cola de Entrada

Puerto de Salida

Un puerto de salida esta predeterminado para **Intec CP2020 Pro**, si por defecto el nombre de su impresora es diferente, usted puede cambiar el puerto de salida para seleccionar la correspondiente impresora.

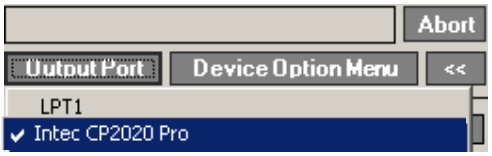

4.3 Fig 4 Puerto de Salida

Capítulo 5 Usando Intec CP2020 Pro

Para impresión de trabajos, siga las intrucciones a continuación.

5.1 Intec CP2020 Pro Operación

5.1.1 Easy Book → RIP → Intec PrintStation

PASO 1 Abra el Intec CP2020 Pro dando doble Click al icono **CP2020Pro.exe** desde **C:\Intec\CP2020 Pro** o desde **Inicio\Programas\Intec\CP2020 Pro\ CP2020Pro (Start\Programs\Intec\CP2020 Pro\ CP2020Pro)**

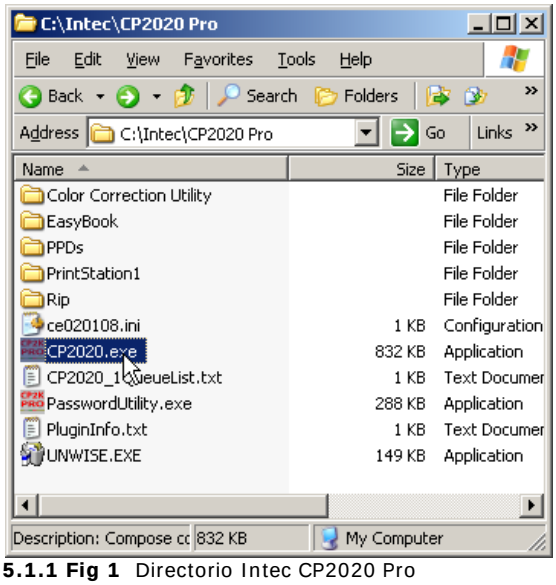

5.1.1 Fig 1 Directorio Intec CP2020 Pro

PASO 2 En el Easy Book, desde los directorios de entrada y salida para cada cola, están predefinidos. Usted está listo ahora para dar Click en el botón **Iniciar Carrete (Start Spool)** en la barra de herramientas; dando Click a esta opción, usted puede transferir todos los archivos de una imposición desde la carpeta de entrada a la cola, esperando a ser procesada.

PASO 3 Ponga el documento original PDF que necesita imponer dentro de la correspondiente carpeta de entrada **(Input)**, Ejem. **PP_1200_PB 1,** desde **C:\Intec\CP2020 Pro\EasyBook\Storage\PP_1200_PB 1\Input.**

Nota: La carpeta de entrada **(input folder)** para cada cola está bajo **C:\Intec\CP2020 Pro\EasyBook\Storage\xxx\Input.** (**xxx** soporte del nombre de la carpeta de entrada)

PASO 4 La lista de salida **(Output List)** la ventana principal exhibe el nombre del setup o disposición actual de la cola y los archivos del PDF, que se están utilizando en el proceso de producción. Todo archivo de trabajo impuesto en la entrada será puesto arriba en la cola, antes de que comiencen a ser procesados por Easy Book; y la ventana principal mensaje de registro **(Log Message)** exhibirá el estado de una imposición.

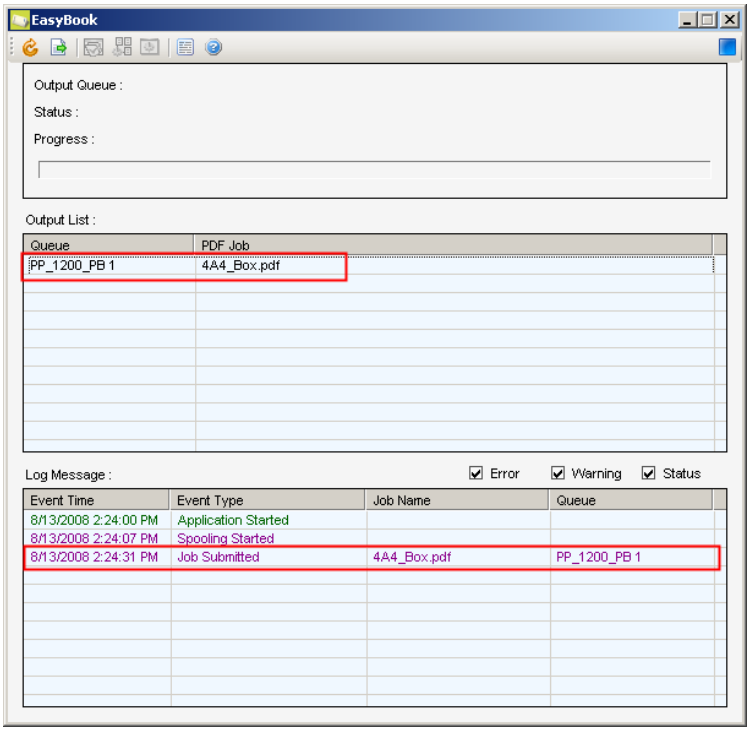

5.1.1 Fig 2 Lista de Salida y Ventana Principal del Mensaje de Registro

PASO 5 Click en el botón **Iniciar Salida (Start Output)** en la barra de herramientas; dando Click a esta opción, puede comenzar el proceso de imposición actual. Todos los archivos listados en la cola serán procesados.

PASO 6 El progreso es mostrado en la barra.

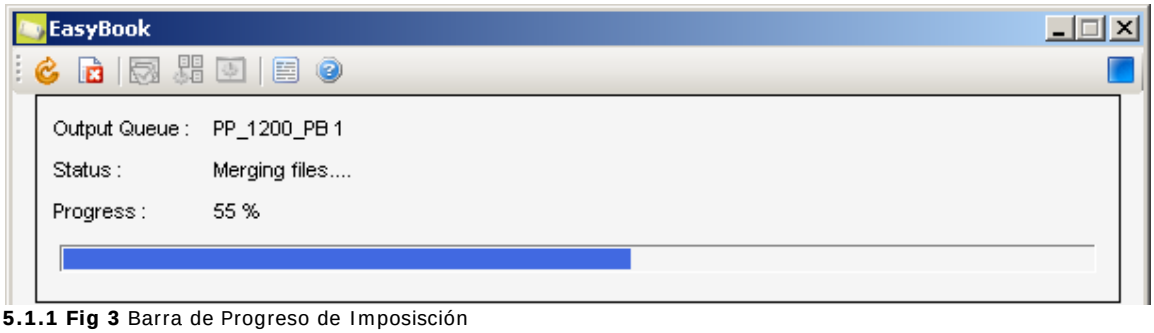

5.1.1 Fig 3 Barra de Progreso de Imposisción

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 7 Una vez la imposición se ha hecho, La salida exítosa **(Output Success)** será indicada en la ventana principal del mensaje de registro.

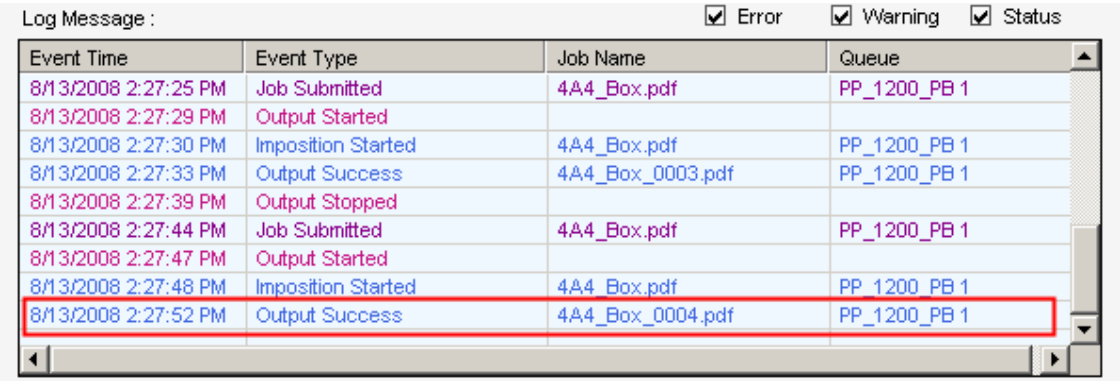

5.1.1 Fig 4 Estatus de Salida – Salida Exítosa

PASO 8 La salida del documento impuesto PDF (imposed PDF document) será almacenada en la carpeta de salida. Ejem. **PP_1200_PB 1,** desde **C:\Intec\CP2020 Pro\EasyBook\Storage\ PP_1200_PB 1\Output.**

Nota: La carpeta de salida **(output folder)** para cada cola está bajo **C:\Intec\CP2020 Pro\EasyBook\Storage\xxx\Output.** (**xxx** soporte del nombre de la carpeta de salida)

PASO 9 La salida será entonces enviada automáticamente como entrada al Rip para el proceso posterior.

Por Favor proceda a la sección **5.1.2 PASO 3** para continuar.

5.1.2 RIP → Intec PrintStation

PASO 1 En el RIP, desde donde comienzan todas las colas de entrada, usted puede enviar trabajos al RIP desde el computador MAC a través de la entrada de la cola del Socket o puede dar RIP a trabajos directamente desde el **RIP Expreso → Impresión de Archivo**, **(Express RIP → Print File)**, como a continuación.

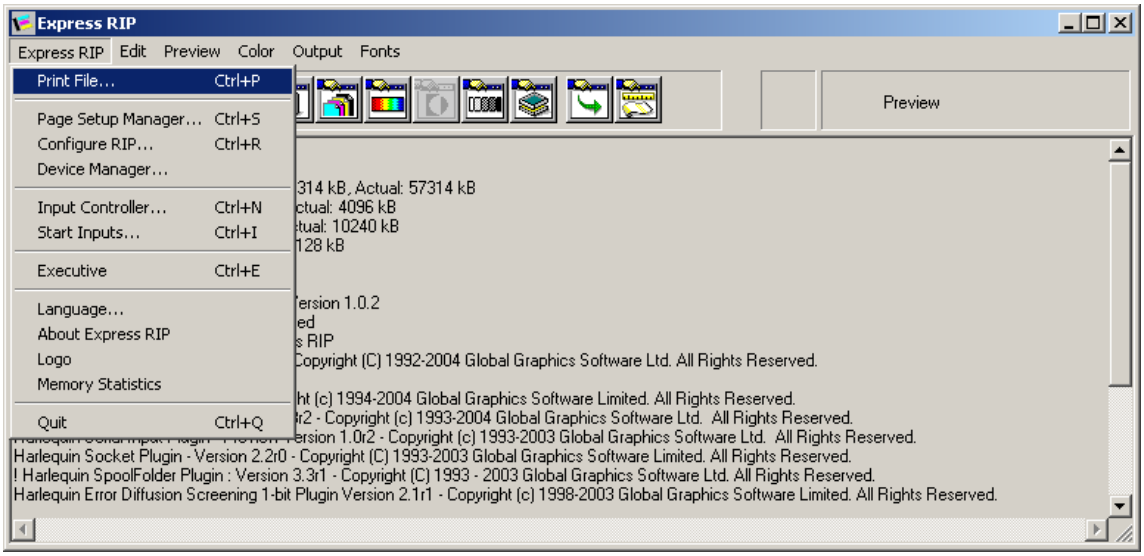
Express RIP
Express RIP Edit Preview Color Output Fonts
Print File... Ctrl+P
Page Setup Manager... Ctrl+S
Configure RIP... Ctrl+R
Device Manager...
Input Controller... Ctrl+N
Start Inputs... Ctrl+I
Executive Ctrl+E
Language...
About Express RIP
Logo
Memory Statistics
Quit Ctrl+Q
Preview
Harlequin Socket Plugin - Version 2.2r0 - Copyright (C) 1993-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.
Harlequin SpoolFolder Plugin : Version 3.3r1 - Copyright (C) 1993 - 2003 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
Harlequin Error Diffusion Screening 1-bit Plugin Version 2.1r1 - Copyright (c) 1998-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.

5.1.2 Fig 1 RIP

PASO 2 Seleccione los trabajos para el RIP y el setup o disposición de página deseado. Ejem. **PP_1200 1 DirectOut**. De Click en el botón **Imprimir (Print)**.

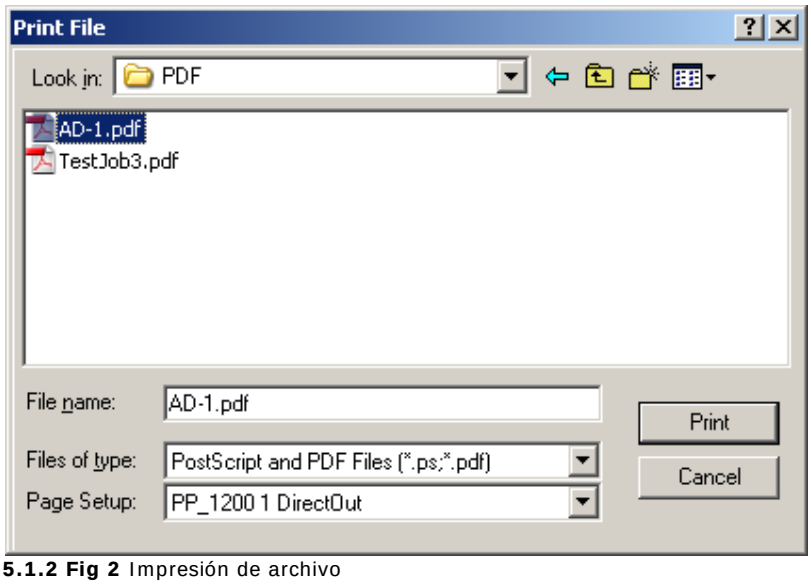

5.1.2 Fig 2 Impresión de archivo

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 3 El RIP los enviará a la estación de impresión Intec.

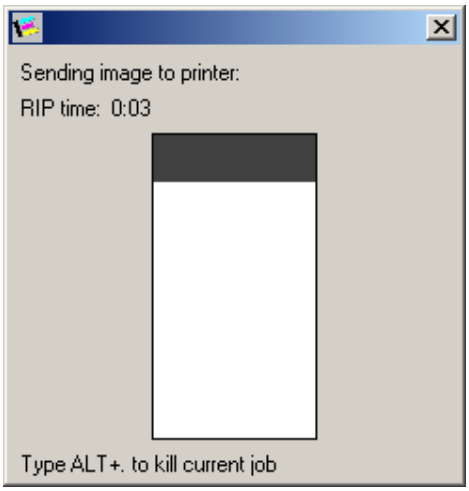

5.1.2 Fig 3 Barra de Progreso del RIP

PASO 4 En la estación de impresión Intec, Usted necesita dar Click al icono **Iniciar Entrada (Start Input)** para recibir los archivos.

5.1.2 Fig 4 Button Bar

PASO 5 La imágen está ahora en cola Activa **(Active Queue)** de la estación de impresión Intec. De Click al icono **Habilitar Salida (Enable Output)** para ejecutar la salida a la impresora Intec CP2020 Pro.

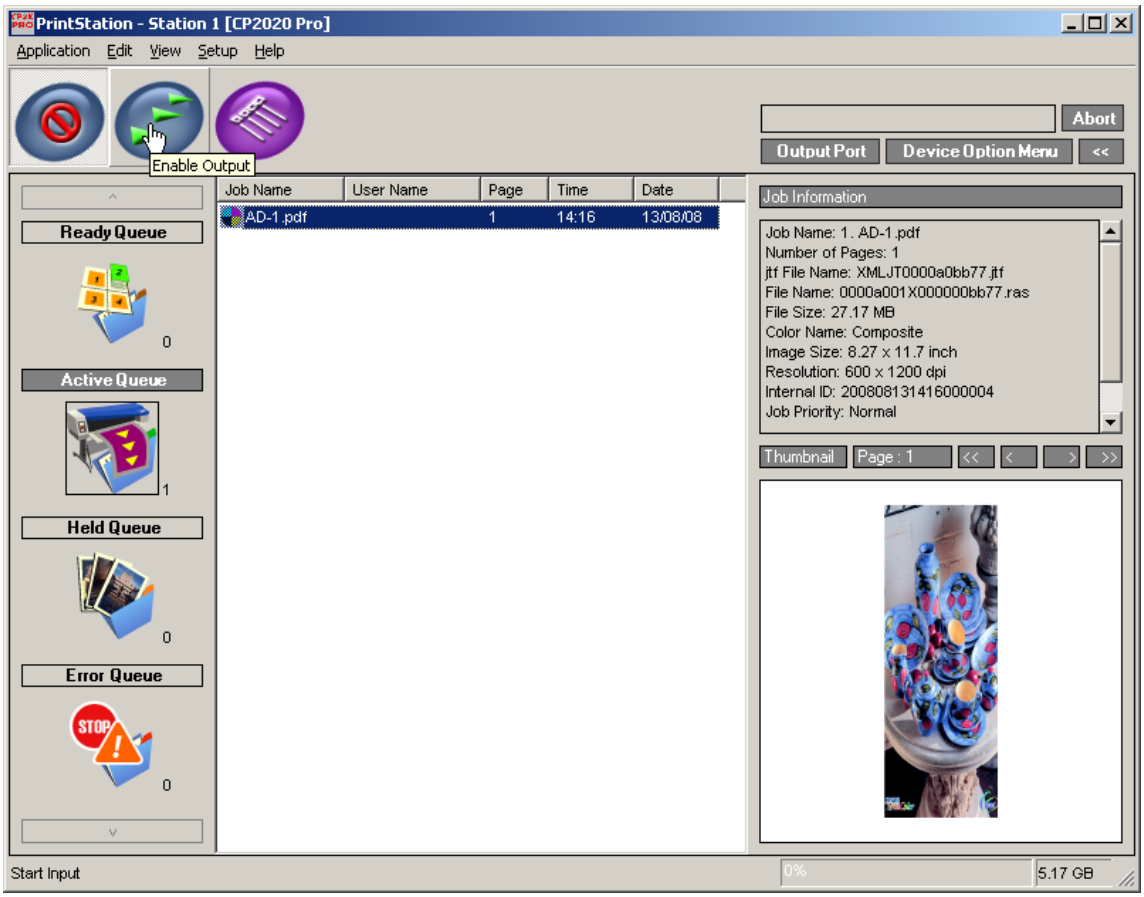

5.1.2 Fig 5 La Estación de Impresión Intec

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 6 Método de Impresión

Por favor siga las instrucciones a continuación, del setup o disposicion de entrada del Socket para la impresión en su CP2020 Pro Rip.

6.1 Setup o Disposición Socket de Entrada al RIP

PASO 1 En RIP, de Click en **Nuevo (New)** en el controlador de entrada (Input Controller) .

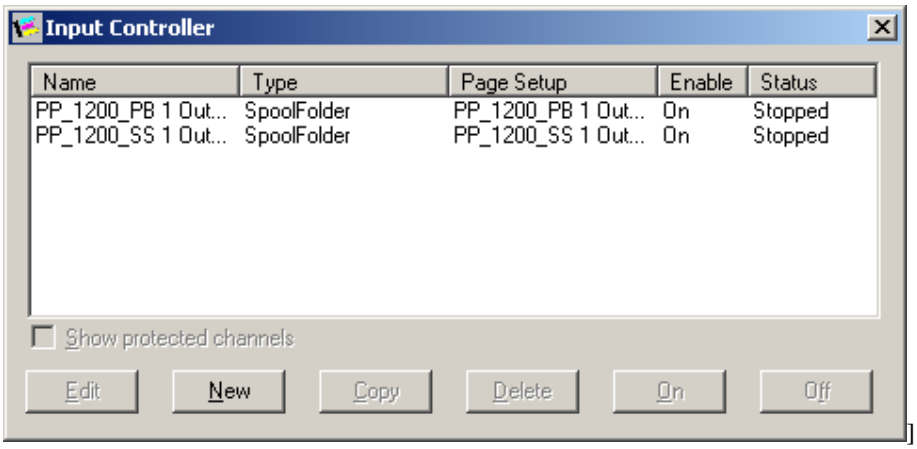

6.1 Fig 1 Controlador de Entrada

PASO 2 Seleccione **SocketInput** Para el Tipo y setup o disposición de página deseado. Ejem. **PP_1200 1 DirectOut**. Número de la cola de entrada, en la casilla de texto del nombre. Ejem. **8098.** De Click en el botón **Configurar (Configure)** para la entrada del socket.

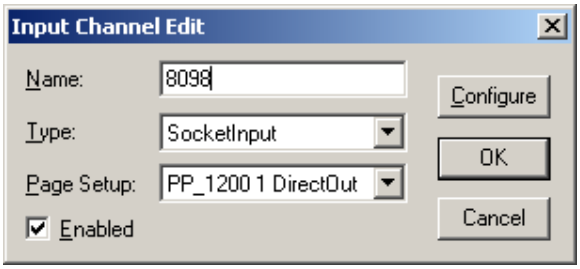

6.1 Fig 2 Canel de Edición de Entrada

PASO 3 Aquí estan los ajustes típicos para la entrada del Socket:

i. **Tipo Socket de Entrada (Input socket type):** Seleccione **"TCP by number"**
ii. **Dirección (Address)** (for Input) por entrada**:** Ejem. **8098**
iii. **Deseleccionar todas las casillas (Deselect all boxes)**
iv. **Tipo Socket de Salida (Output socket type):** Seleccione **"TCP by number"**
v. **Dirección (Address)** (for Output) por salida: e.g., **8099**

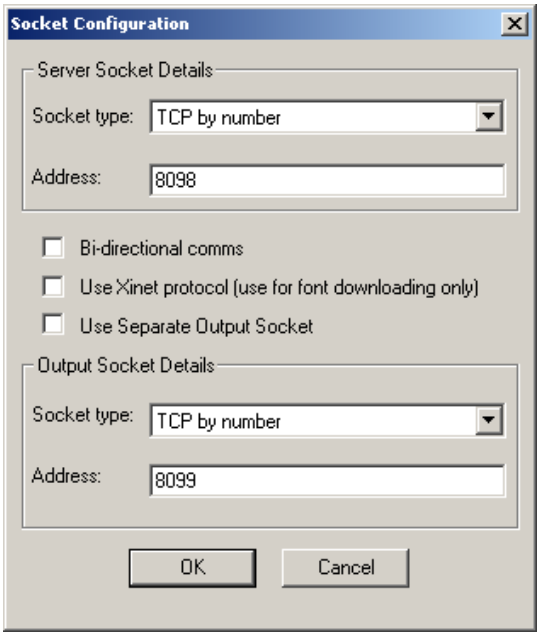

6.1 Fig 3 Configuración del Socket

Continúe, para cada setup o disposición de página, usando si es necesario, diferente tipo de número de socket de Entrada/Salida (Input/Output). Ejem. 8010 & 8011 por setup o disposición de página 2; 8012 & 8013 por setup o disposición de página 3, etc.

NOTA: - Las direcciones de entrada y salida deben ser de **diferentes**.

- Se recomienda ingresar direcciones de **8000 - 9999** para entradas/salidas del socket ya que estos rangos de números no son usualmente usados en otras ventanas de componentes, muchas de estas ventanas de elementos generalmente usan puertos 1 – 300; entonces ingresar puertos 8000 – 9999, puede mantener alejados los conflictos desde otras aplicaciones.

- Por favor tome nota de los puertos de entrada/salida para el correspondiente setup o disposición de página; pues usted necesitará éstos al fijar las impresoras en otros sistemas.

PASO 4 De Click en el botón **Aceptar (OK)** para confirmar todos los ajustes. Si la cola de entrada del socket **(Socket Input)** no da inicio, seleccione **Iniciar Entradas (Start Inputs)** desde el menú del RIP.

Copyright @ Intec Print Solutions

6.2 Setup de la Impresora de entrada del Socket

6.2.1 Windows

PASO 1 Para agregar una impresora de entrada del Socket, vaya a: Start>Settings>Printers y de doble click en **Agregar Impresora (Add Printer)**. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

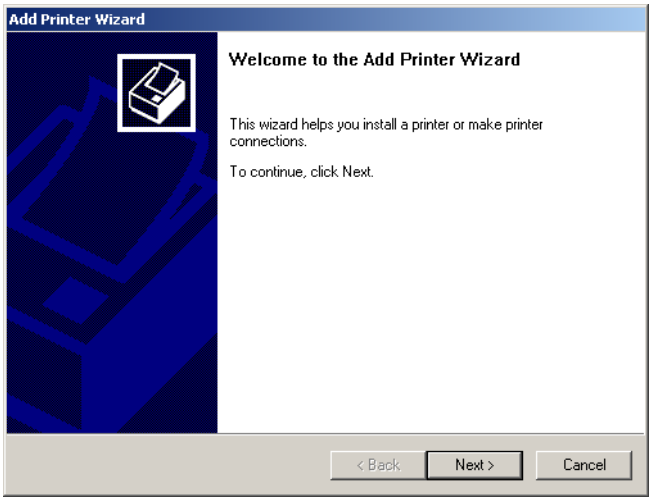
Add Printer Wizard
Welcome to the Add Printer Wizard
This wizard helps you install a printer or make printer connections.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 1 Agregar impresora Wizard

PASO 2 Escoja **Impresora Local (Local printer)**. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

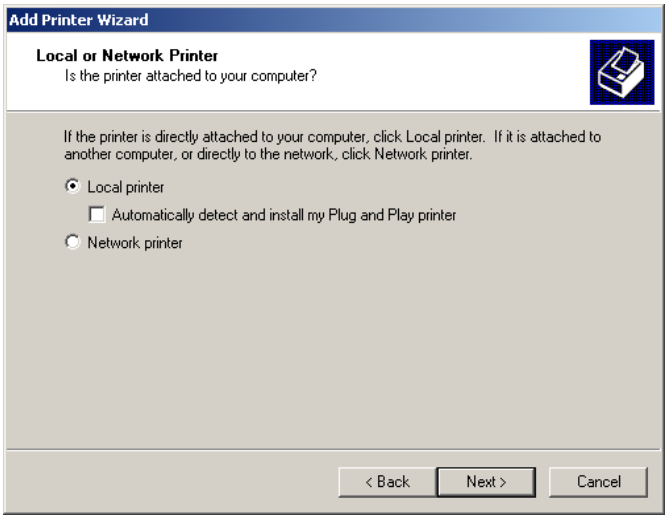
Add Printer Wizard
Local or Network Printer
Is the printer attached to your computer?
If the printer is directly attached to your computer, click Local printer. If it is attached to another computer, or directly to the network, click Network printer.
Local printer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
Network printer
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 2 Seleccione Impresora Local

PASO 3 Seleccione **Crear nuevo puerto** y **Puerto TCP/IP Estandar** **(Create a new port** and **Standard TCP/IP Port)** para el tipo de puerto. De Click **Siguiente (Next)** para continuar.

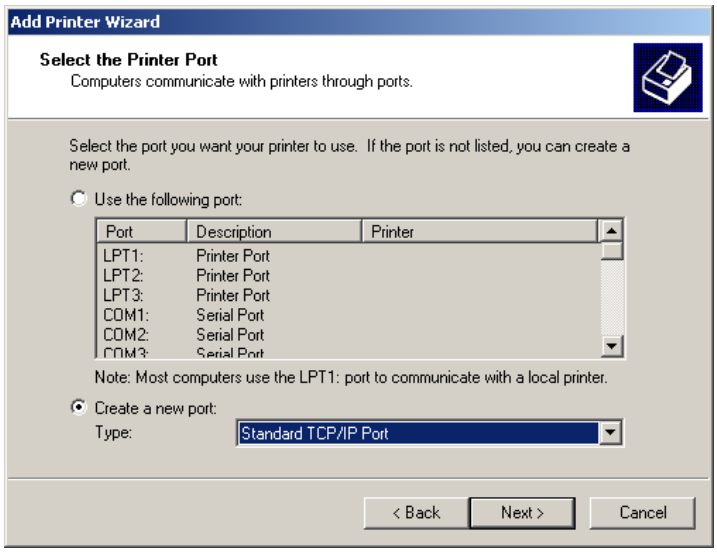
Add Printer Wizard
Select the Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.
Use the following port:
Port
Description
Printer
LPT1: Printer Port
LPT2: Printer Port
LPT3: Printer Port
COM1: Serial Port
COM2: Serial Port
Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer.
Create a new port:
Type:
Standard TCP/IP Port
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 3 Puerto de Impresora

PASO 4 La pantalla de **Wizard Agregar Puerto Impresora TCP/IP Estandar**
PASO 5 **(Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard)** aparecerá. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
This wizard helps you add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 4 Agregar Puerto de Impresora Wizard

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 6 Ingrese la dirección IP **(IP Address)** de el **PC RIP** en la casilla de **Nombre de Impresora o Dirección IP (Printer Name or IP Address)**. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

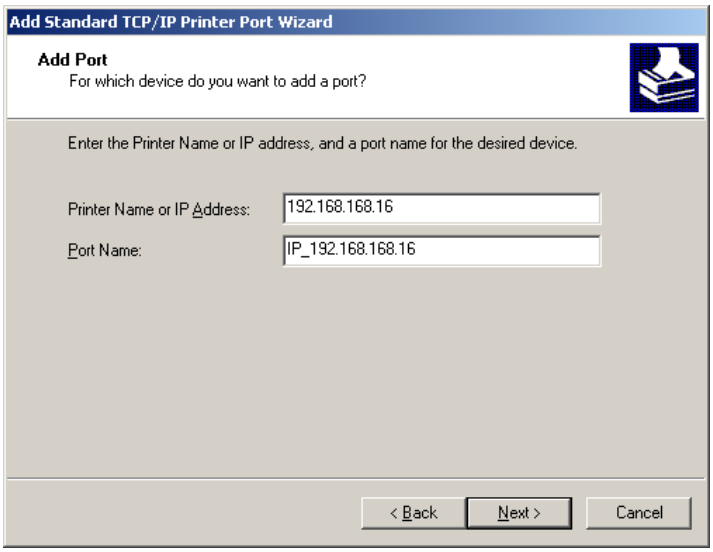
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Add Port
For which device do you want to add a port?
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.
Printer Name or IP Address:
192.168.168.16
Port Name:
IP_192.168.168.16
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 5 Ingrese la Dirección IP (IP Address) de PC RIP

PASO 7 Seleccione **Custom** y de Click en **Ajustes (Settings)** para el Tipo de dispositivo.

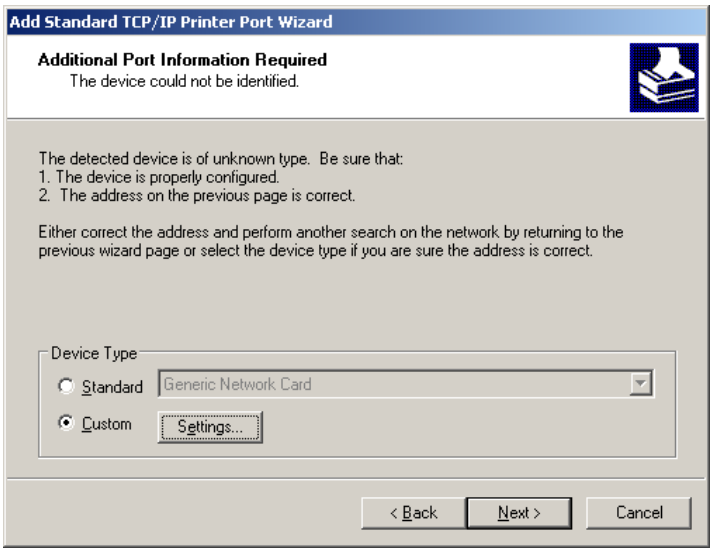
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.
Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 6 Agregar TCP/IP Puerto Wizard

PASO 8 Seleccione **Raw** en **Protocolo (Protocol)**; ingrese el número del puerto de entrada **Número de Puerto de Entrada (Input Port Number)** para el correspondiente setup o disposición de página. Ejem. **8098** para **Ajustes Raw (Raw Settings)**. De Click en el botón **Aceptar (OK)** para confirmar los ajustes.

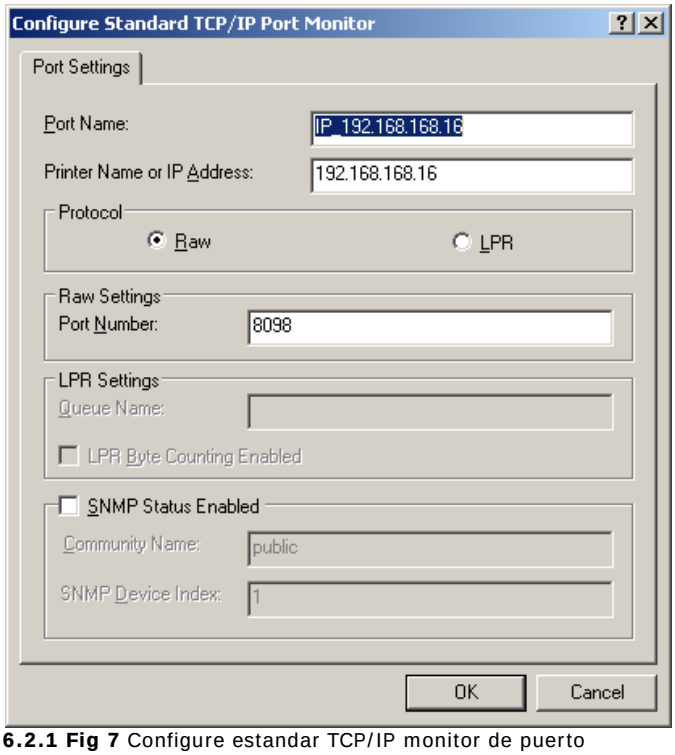

6.2.1 Fig 7 Configure estandar TCP/IP monitor de puerto

PASO 9 De Click en **Siguiente (Next)** para continuar incorporando la información requerida.

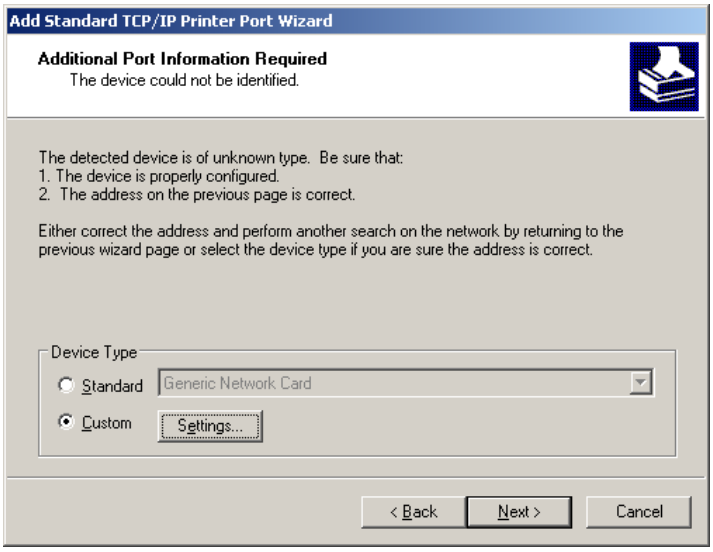
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.
Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 8 Regresa a Agregar TCP/IP Puerto Wizard

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 10 De Click en **Finalizar** **(Finish)** cuando termine de agregar el puerto PC RIP.

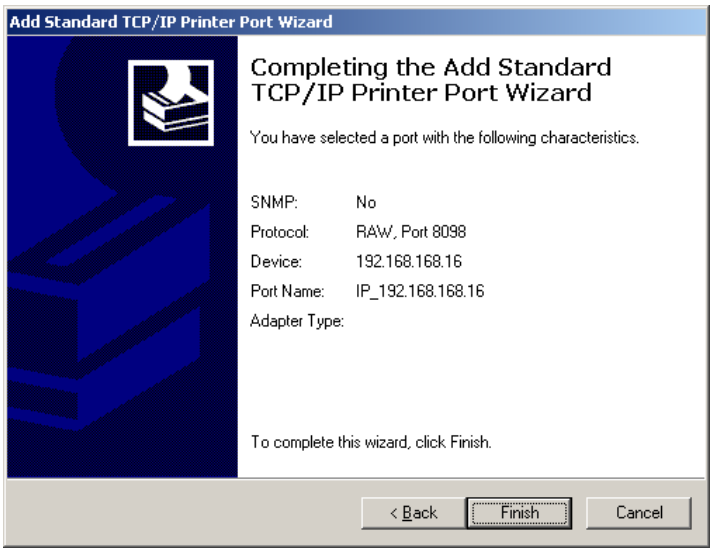

6.2.1 Fig 9 Add TCP/IP Port Completed

PASO 11 Se puede requerir insertar el fabricante y modelo de la impresora; de Click en **Desde Disco** **(Have Disk)** para seleccionar el controlador de la impresora.

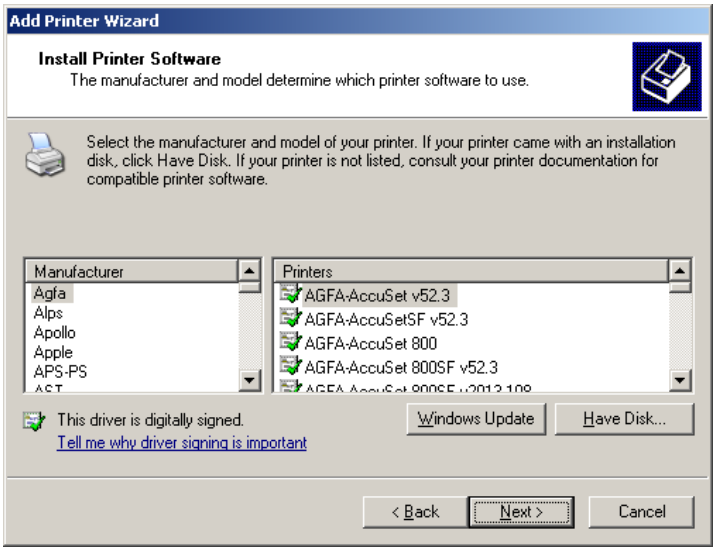
Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Manufacturer
Agfa
Alps
Apollo
Apple
APS-PS
Printers
AGFA-AccuSet v52.3
AGFA-AccuSetSF v52.3
AGFA-AccuSet 800
AGFA-AccuSet 800SF v52.3
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 10 Seleccione Fabricante y Modelo de Impresora

PASO 12 De Click en el botón **Explorar (Browse)** para localizar el controlador de la impresora Compose, que está en **C:\Intec\CP2020 Pro\PPDs\PC** o puede encontrarlo en la carpeta **PPDs\PC** en el CD Intec.

PASO 13

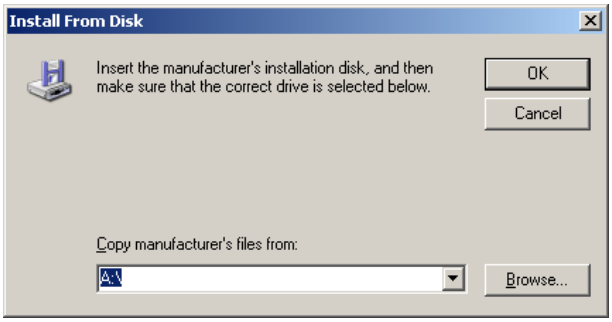

6.2.1 Fig 11 Browse PPDs Location

PASO 14 Localíce el archivo **CP2020Pro.inf** y de Click en **Abrir (Open).**

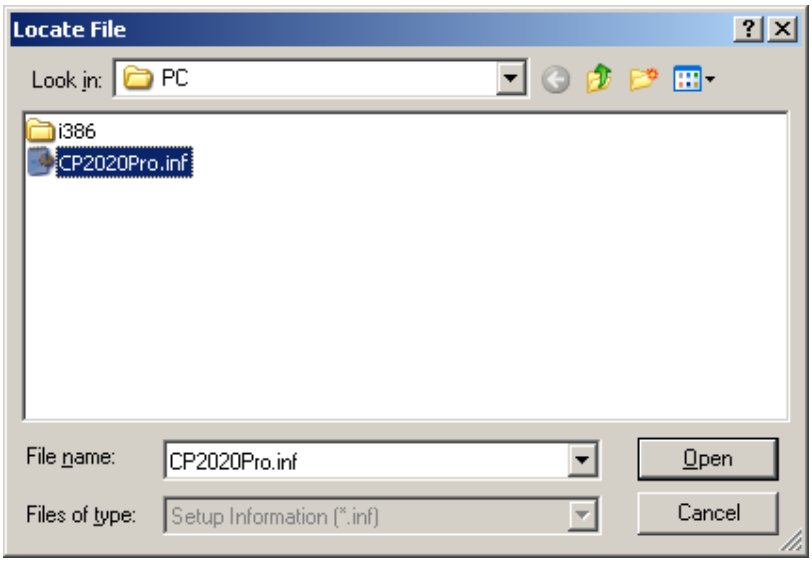

6.2.1 Fig 12 Localización de el Archivo INF

PASO 15 De Click en **Aceptar (OK)** para continuar.

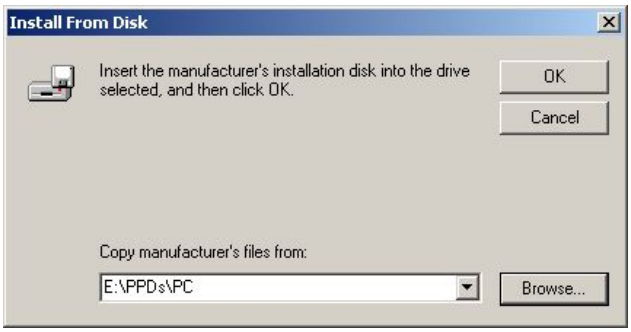

6.2.1 Fig 13 Instalar PPDs Desde el Disco

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 16 Seleccione el modelo de la impresora, **Intec CP2020 Pro** y de Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

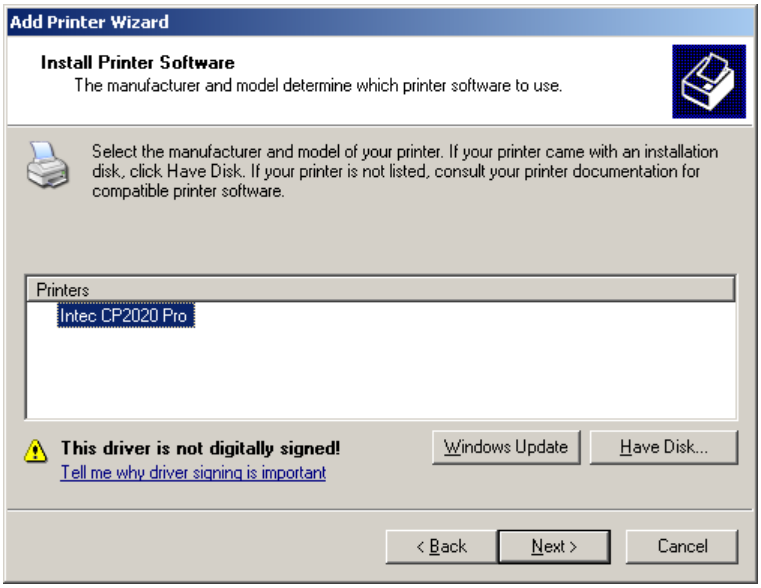
Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Printers
Intec CP2020 Pro
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 14 Seleccione el modelo de impresora

PASO 17 Inserte el nombre o número de la impresora. Ejem. **8098**. de Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

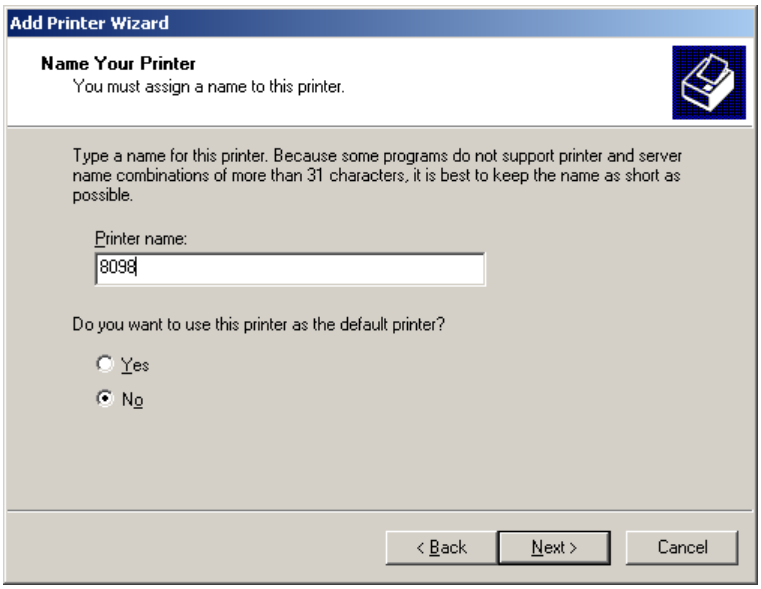
Add Printer Wizard
Name Your Printer
You must assign a name to this printer.
Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.
Printer name:
8098
Do you want to use this printer as the default printer?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 15 Name The Printer

PASO 18 Seleccione si usted quiere compartir la impresora o no. Si comparte la impresora, entonces otros usuarios del network podrán imprimir trabajos en esta impresora compartida. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

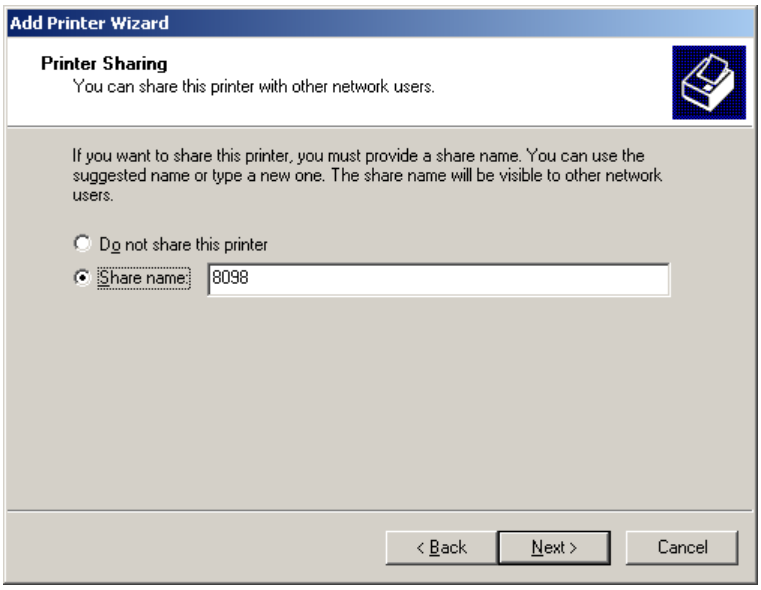
Add Printer Wizard
Printer Sharing
You can share this printer with other network users.
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network users.
Do not share this printer
Share name:
8098
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 16 Compartiendo Impresora

PASO 19 Inserte localización y comentarios. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

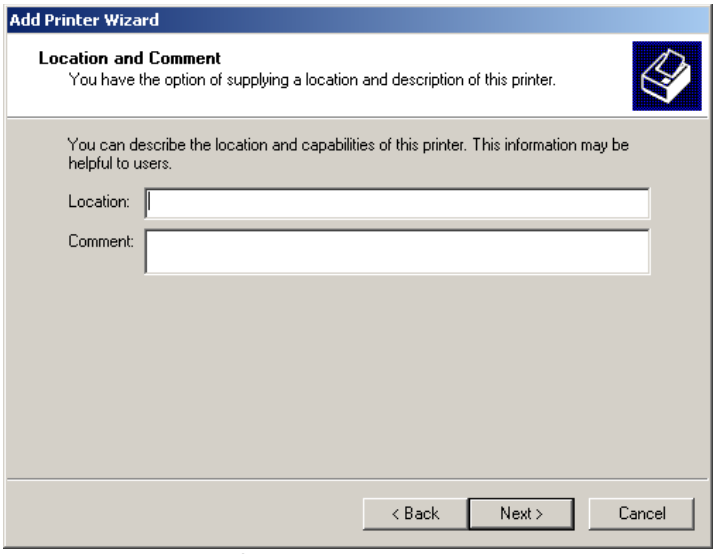
Add Printer Wizard
Location and Comment
You have the option of supplying a location and description of this printer.
You can describe the location and capabilities of this printer. This information may be helpful to users.
Location:
Comment:
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 17 Localización y Comentarios

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 20 Seleccione si desea imprimir un control de página, o no. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

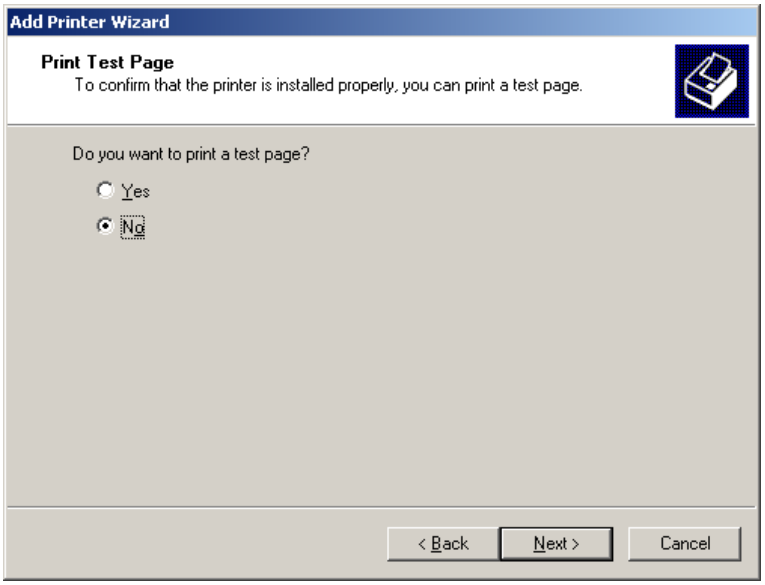
Add Printer Wizard
Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.
Do you want to print a test page?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

6.2.1 Fig 18 Imprimir Control de Página

PASO 21 Toda la información de la impresora será exhibida cuando termine de agregarla. De Click en **Finalizar (Finish)** para continuar.

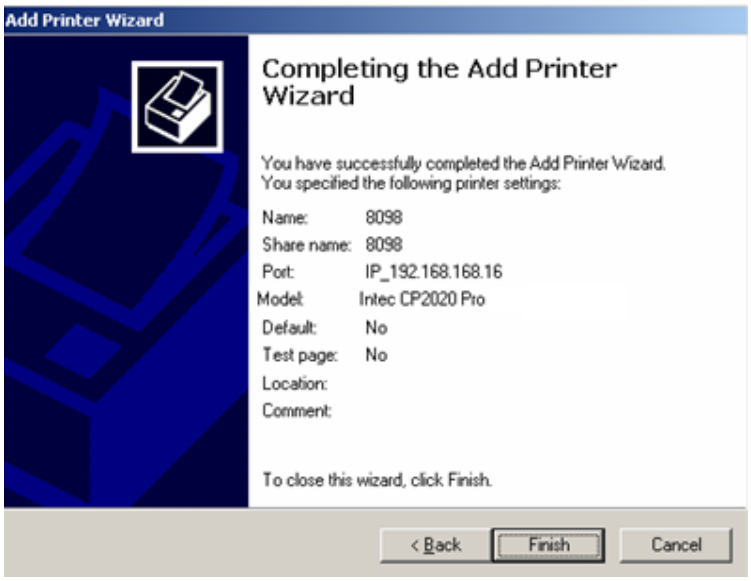

6.2.1 Fig 19 Agregar Impresora Completo

PASO 22 De Click en el botón de **Continuar** **(Continue Anyway)** para la instalación del controlador de la impresora.

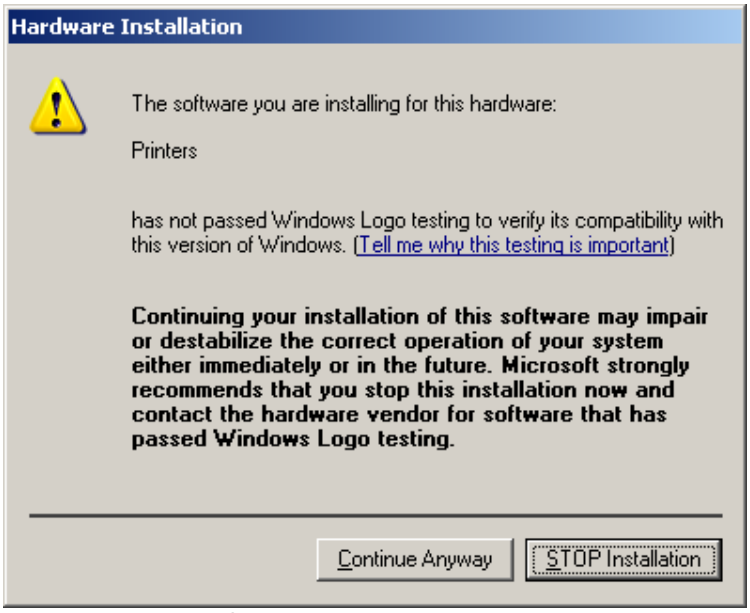
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Printers
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Tell me why this testing is important)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

6.2.1 Fig 20 Instalación de Hardware

6.2.1.1 Imprimiendo Via de entrada del Socket en Windows

PASO 1 Usted puede imprimir el archivo desde PC al RIP PC seleccionando la impresora conveniente. De Click en **Avanzado** **(Advanced)** si quiere cambiar los ajustes.

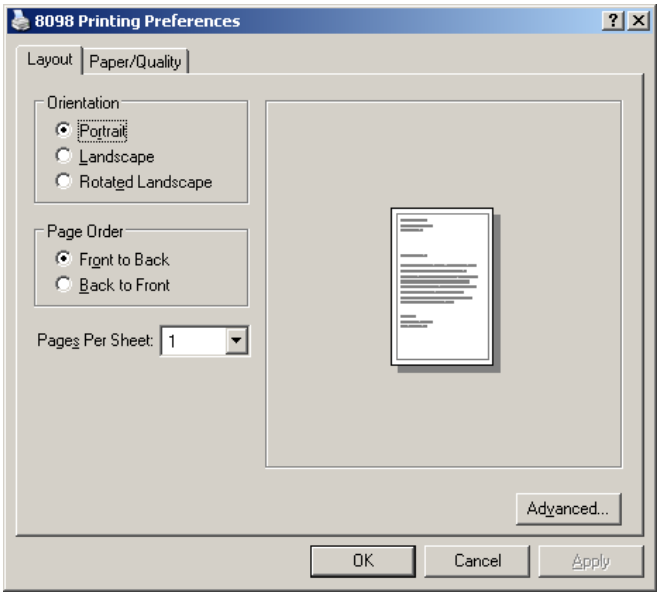

6.2.1.1 Fig 1 Propiedades de Impresora

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 2 Si usted selecciona **Usar Ajustes PPD: Ajustes RIP (Use PPD Settings: RIP Settings)**, los ajustes serán **ignorados** y los trabajos se procesarán (ripped) usando los ajustes predefinidos en el RIP. Si usted desea usar otros ajustes en su lugar, seleccione **Usar Ajustes PPD (PPD settings)**.

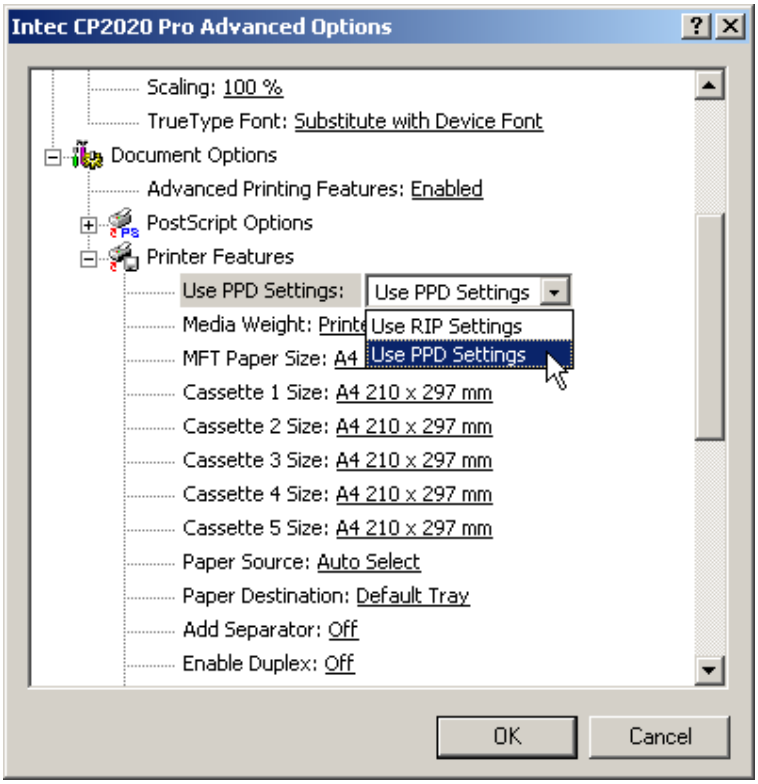
Intec CP2020 Pro Advanced Options
Scaling: 100 %
TrueType Font: Substitute with Device Font
Document Options
Advanced Printing Features: Enabled
PostScript Options
Printer Features
Use PPD Settings:
Use PPD Settings
Media Weight: Printe
Use RIP Settings
MFT Paper Size: A4
Use PPD Settings
Cassette 1 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 2 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 3 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 4 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 5 Size: A4 210 x 297 mm
Paper Source: Auto Select
Paper Destination: Default Tray
Add Separator: Off
Enable Duplex: Off
OK
Cancel

6.2.1.1 Fig 2 Opción Avanzada de Impresora

PASO 3 Después de dar Click en **Aceptar (OK)** en la ventana de diálogo, el trabajo se enviará a PC RIP. Cambie a RIP, Cuando el RIP finalice de procesar (ripping) el archivo; los enviará a la estación de impresión Intec.

6.2.2 Mac OS X

PASO 1 En Mac, vaya a **Aplicaciones/Utilidades (Applications/Utilities)**, seleccione **Centro de Impresión (Print Center)**. El listado de impresoras aparecerá en la pantalla. De Click en el botón **Agregar (Add)** para escoger una impresora del listado de impresoras.

PASO 2 De Click en **Impresora IP (IP Printer)** e ingrese los ajustes a continuación:
Protocolo (Protocol): HP Jet Direct – Socket
Dirección (Address): RIP PC IP Adress:Input Socket Port, Ejem. **192.168.168.16:8098**
Nombre (Name): 8098 (Por ejemplo)
Impresora en Uso (Print Using): Other

De Click en **Agregar (Add)** para continuar.

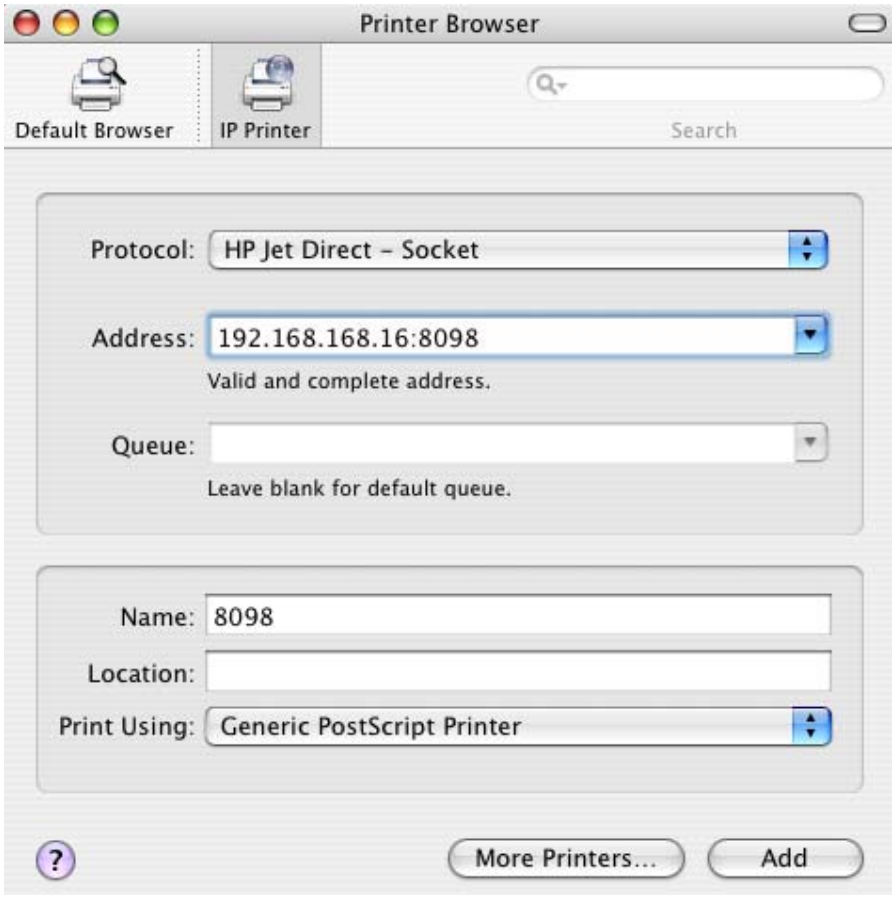

6.2.2 Fig 1 Ajustes para IP de Impresora

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 3 Localíce y seleccione el **PPD** que desea usar y de Click en el botón **Abrir (Open)**.

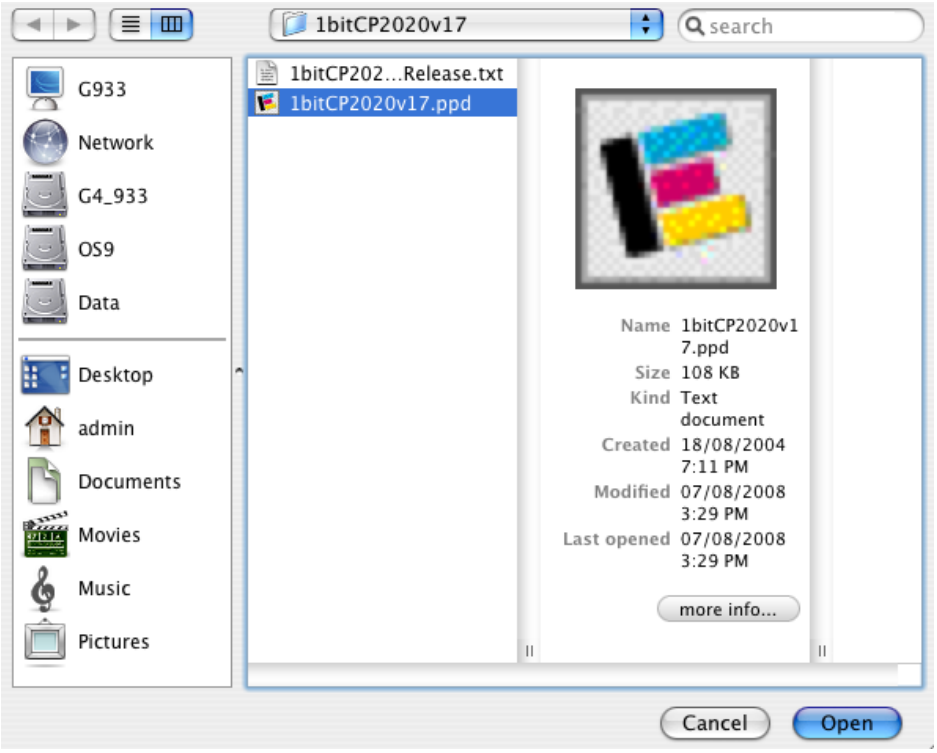

6.2.2 Fig 2 Localización del PPD

PASO 4 El nombre del PPD seleccionado, aparecerá como **Impresora en Uso (Print Using)**. De Click en el botón **Agregar (Add)**.

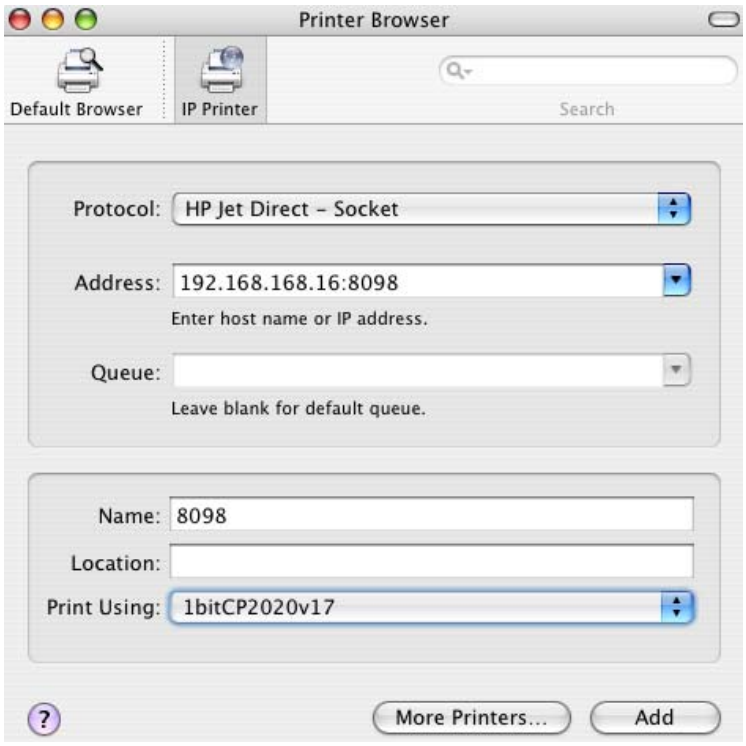

6.2.2 Fig 3 Modelo de Impresora

PASO 5 El nombre o número de la impresora agregada, aparecerá en el **Listado de Impresoras (Printer List)**.

6.2.2 Fig 4 Printer List

PASO 6 Una vez agregada la impresora, podrá iniciar a imprimir trabajos. Seleccione **Características Impresora (Printer Features)** para el setup o disposiciones de la impresora; dispondrá de un total de 6 juegos de características.

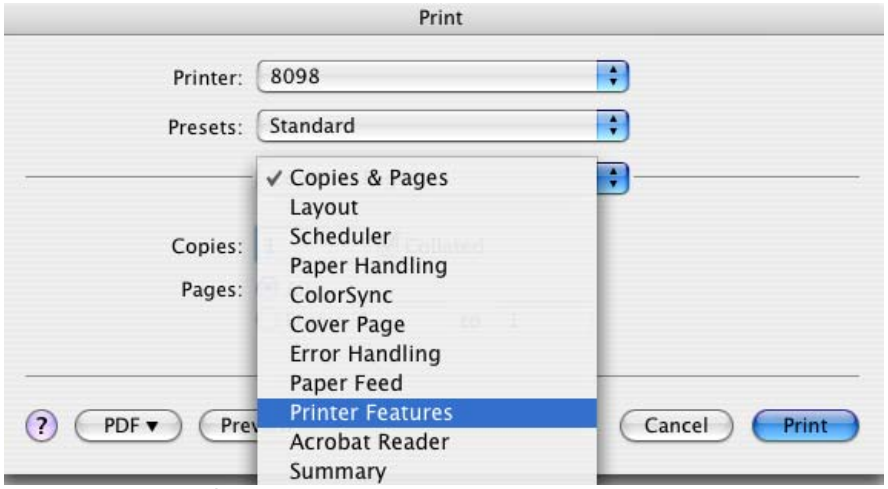

6.2.2 Fig 5 Características de Impresora

PASO 7 Si no activa la casilla **Usar Ajustes PPD (Use PPD Settings)**, el juego de ajustes en el trabajo procesado (ripped), se usarán en el RIP y los ajustes alli fijados serán ignorados.

Copyright @ Intec Print Solutions

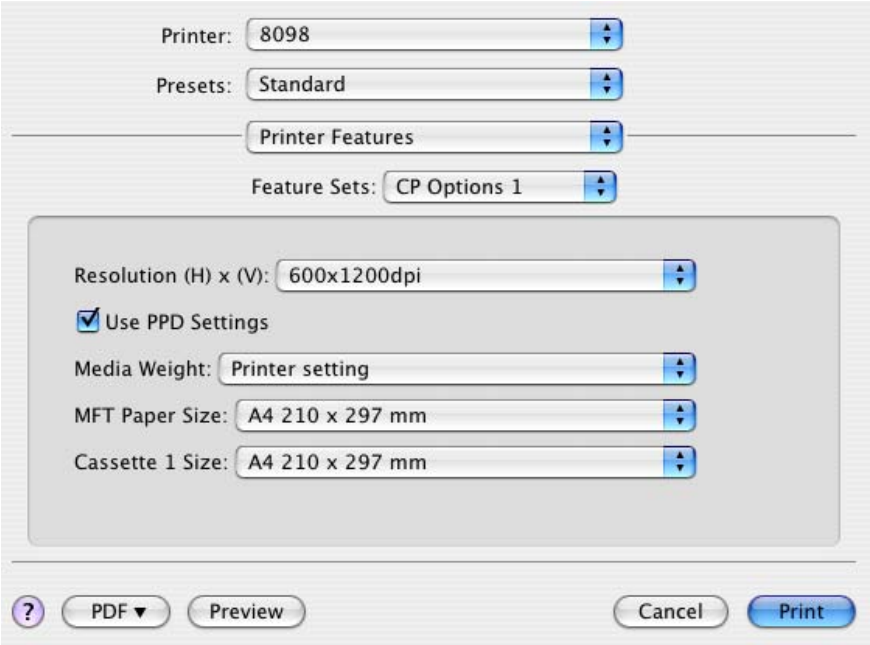

6.2.2 Fig 6 CP Opción 1

Printer: 8098
Presets: Standard
Printer Features
Feature Sets: CP Options 2
Cassette 2 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 3 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 4 Size: A4 210 x 297 mm
Cassette 5 Size: A4 210 x 297 mm
Paper Source: Auto Select
Paper Destination: Default Tray
PDF ▾
Preview
Cancel
Print

6.2.2 Fig 7 CP Opción 2

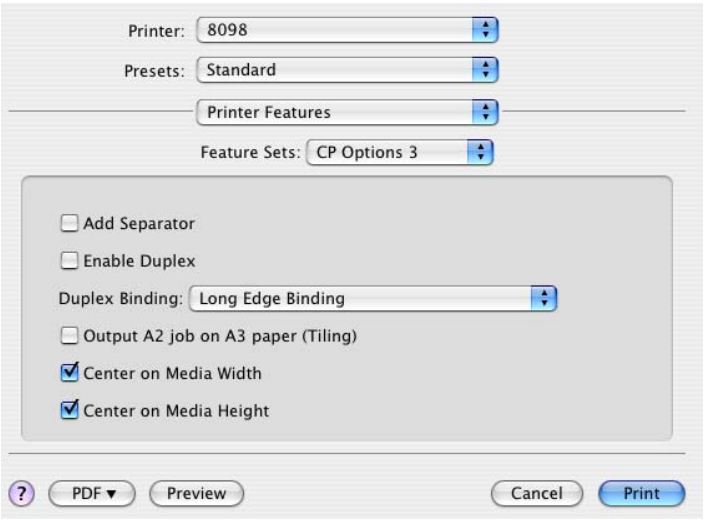

6.2.2 Fig 8 CP Opción 3

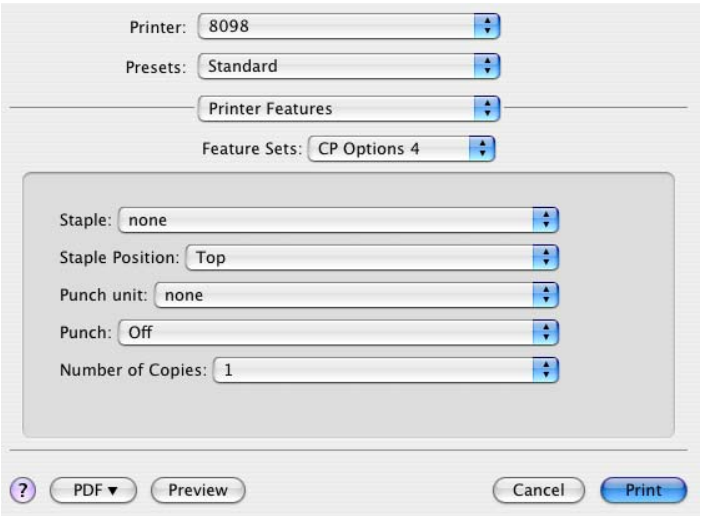

6.2.2 Fig 9 CP Opción 4

Copyright @ Intec Print Solutions

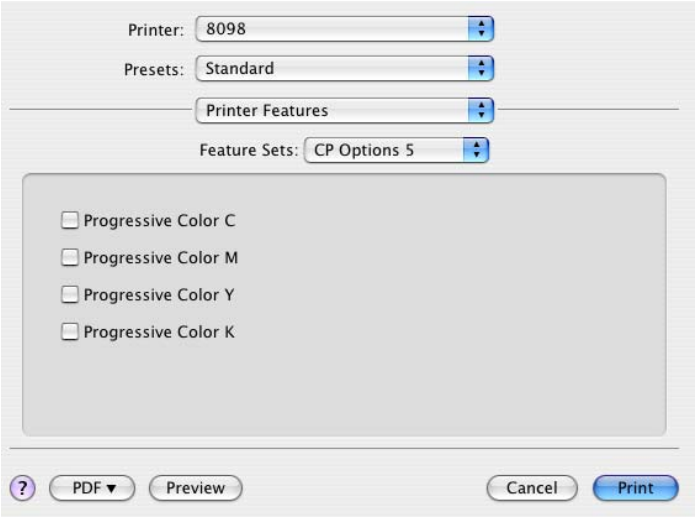

6.2.2 Fig 9 CP Opción 5

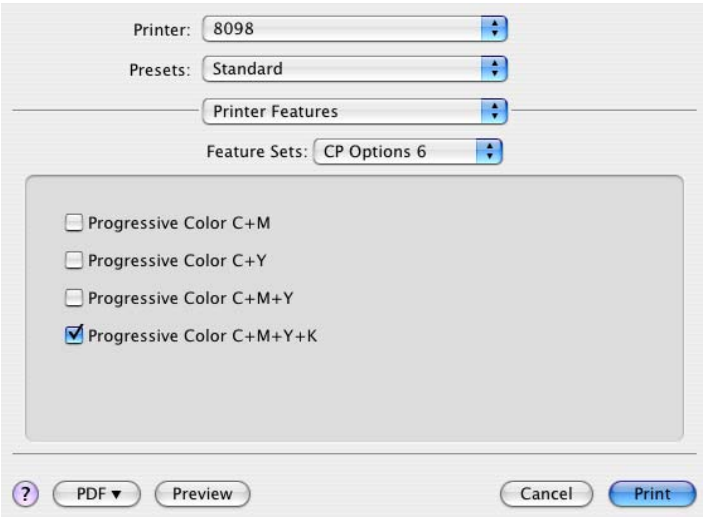

6.2.2 Fig 9 CP Opción 6

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 7 Actualización de Software

7.1 Actualizaciones para Intec CP2020 Pro

Usted puede seguir las instrucciones a continuación para actualizar la Intec CP2020 Pro o agregar estaciones de impresión adicionales.

PASO 1 Una vez se ha insertado el CD, la instalación inicirá automáticamente. Si el instalador no aparece automáticamente, lo puede ejecutar manualmente dando doble Click en el archivo **CP202.exe** en la carpeta raíz en el CD.

PASO 2 De Click en **Proceder (Proceed)** para iniciar la instalación.
NOTA: Por favor tome nota de los puertos de entrada del socket, antes de comenzar la actualización.

7.1 Fig 1 Intec CP2020 Pro Inicio Automático

PASO 3 De Click en **Acepto (I Agree)** para aceptar el acuerdo de licencia.

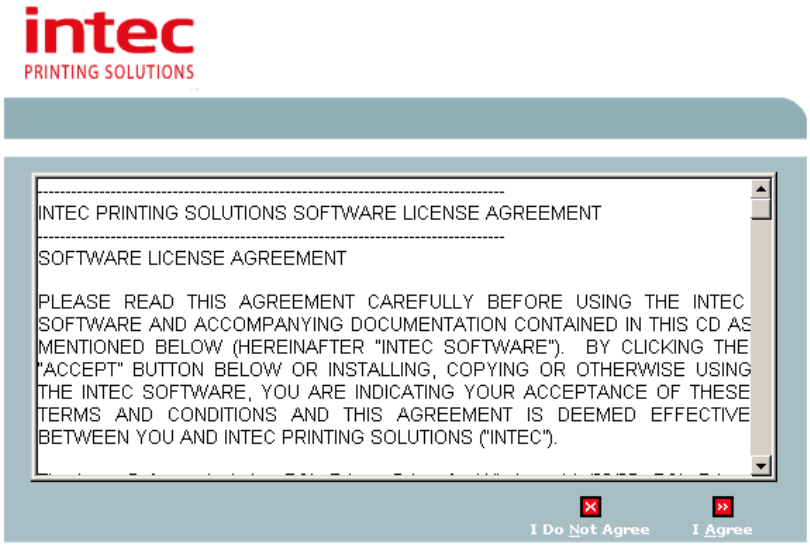
intec
PRINTING SOLUTIONS
INTEC PRINTING SOLUTIONS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE INTEC SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION CONTAINED IN THIS CD AS MENTIONED BELOW (HEREINAFTER "INTEC SOFTWARE"). BY CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW OR INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE INTEC SOFTWARE, YOU ARE INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS AND THIS AGREEMENT IS DEEMED EFFECTIVE BETWEEN YOU AND INTEC PRINTING SOLUTIONS ("INTEC").
I Do Not Agree
I Agree

7.1 Fig 2 Acuerdo de Licencia de Intec Soluciones de Impresión

PASO 4 De Click en **Actualizar CP2020 Pro (Upgrade CP2020 Pro)** para actualización de la CP2020 Pro. O de Click en **Salir (Exit)** para abortar la actualización.

7.1 Fig 3 Intec CP2020 Pro Instalador

PASO 5 La ayuda de instalación de actualización (UpgradeWizard) aparecerá en la pantalla.

7.1 Fig 4 Intec CP2020 Pro Instalación de Actualización (Upgrade Wizard)

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 6 Especifique la carpeta de destino de la aplicación a actualizar, dando Click en el botón **Explorar (Browse)**.

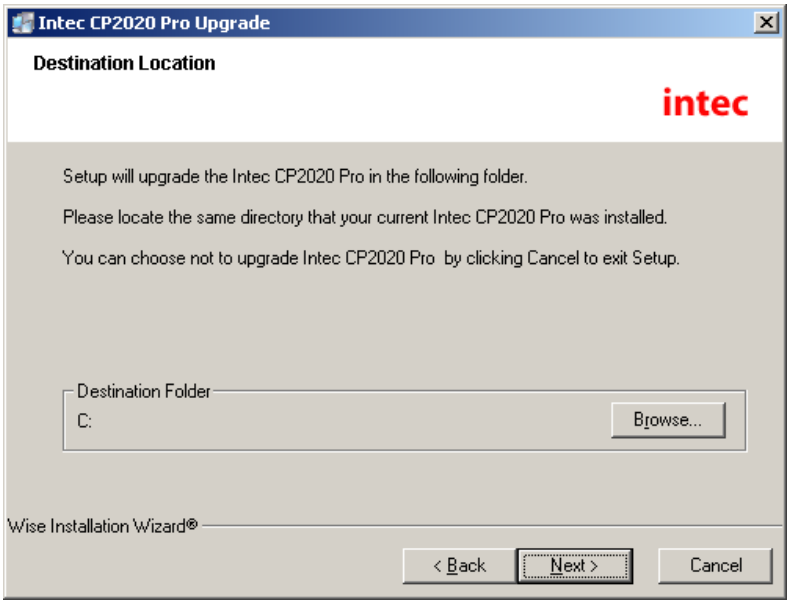
Intec CP2020 Pro Upgrade
Destination Location
intec
Setup will upgrade the Intec CP2020 Pro in the following folder.
Please locate the same directory that your current Intec CP2020 Pro was installed.
You can choose not to upgrade Intec CP2020 Pro by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Folder
C:
Browse...
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

7.1 Fig 5 Seleccione la Localización de Intec CP2020 Pro

PASO 7 Usted **DEBE** usar la misma ruta del directorio de destino, donde su actual Intec CP2020 Pro fue instalada. Ejem. La localización es **C:\Intec\CP2020 Pro.** De Click en **Aceptar (OK)** para confirmar.

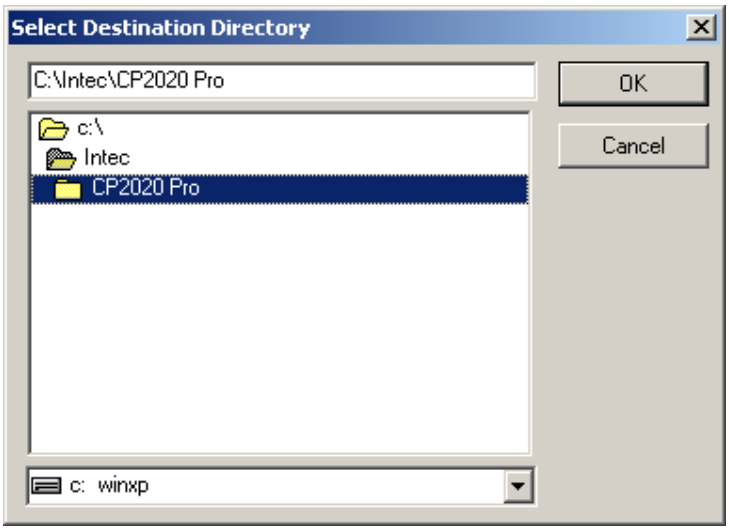

7.1 Fig 6 Selección del Directorio de Destino de Intec CP2020 Pro

PASO 8 Una ventana de diálogo aparecerá para confirmarle que el directorio existe. De Click en **Si (Yes)** para instalar de todas formas dentro de este directorio.

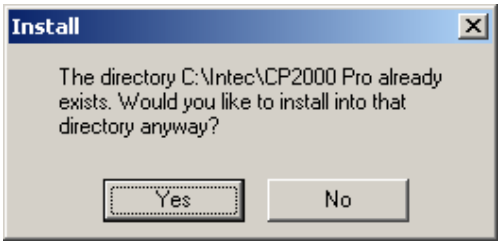

7.1 Fig 7 Ventana de Diálogo para Confirmación

PASO 9 De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

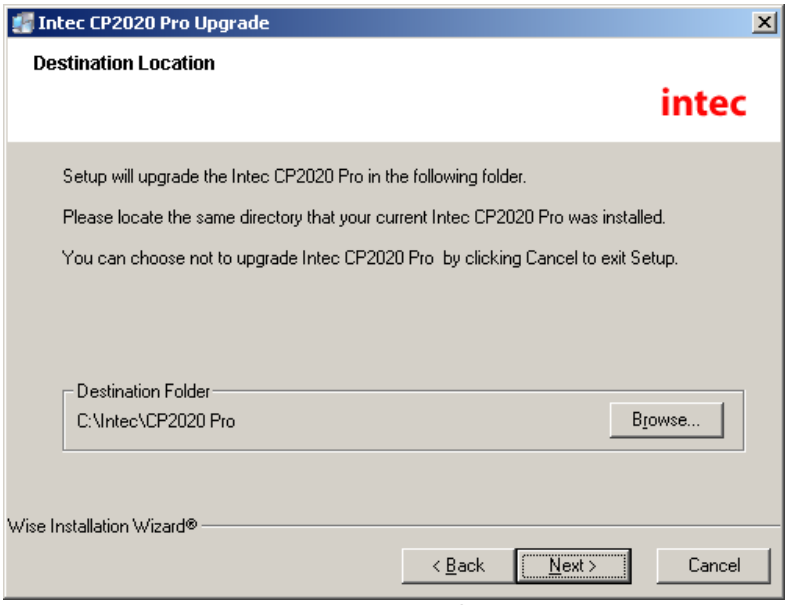
Intec CP2020 Pro Upgrade
Destination Location
intec
Setup will upgrade the Intec CP2020 Pro in the following folder.
Please locate the same directory that your current Intec CP2020 Pro was installed.
You can choose not to upgrade Intec CP2020 Pro by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Folder
C:\Intec\CP2020 Pro
Browse...
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

7.1 Fig 8 Regreso a la Ventana de Localización para Intec CP2020 Pro

PASO 10 Seleccione una de las opciones a actualizar:

i. **Actualización de 1 a 2 Estaciones de Impresión** (Pueden agregarse desde 1 a 2 estaciones de impresión)
Upgrade from 1 to 2 PrintStation (You will add from 1 PrintStation to 2 PrintStations)

ii. **Actualización de 1 a 3 Estaciones de Impresión** (Pueden agregarse desde 1 a 3 estaciones de impresión)
Upgrade from 1 to 3 PrintStation (You will add from 1 PrintStation to 3 PrintStations)

iii. **Actualización de 2 a 3 Estaciones de Impresión** (Pueden agregarse desde 2 a 3 estaciones de impresión)
Upgrade from 2 to 3 PrintStation (You will add from 2 PrintStations to 3 PrintStations)

Nota: La contraseña de la estación de impresión aplica sobre el número de estaciones de impresión que su sistema pueda soportar; por lo tanto una contraseña válida será expedida por su distribuidor si es necesario correr las correspondientes copias que sean requeridas de la estación de impresión.

Copyright @ Intec Print Solutions

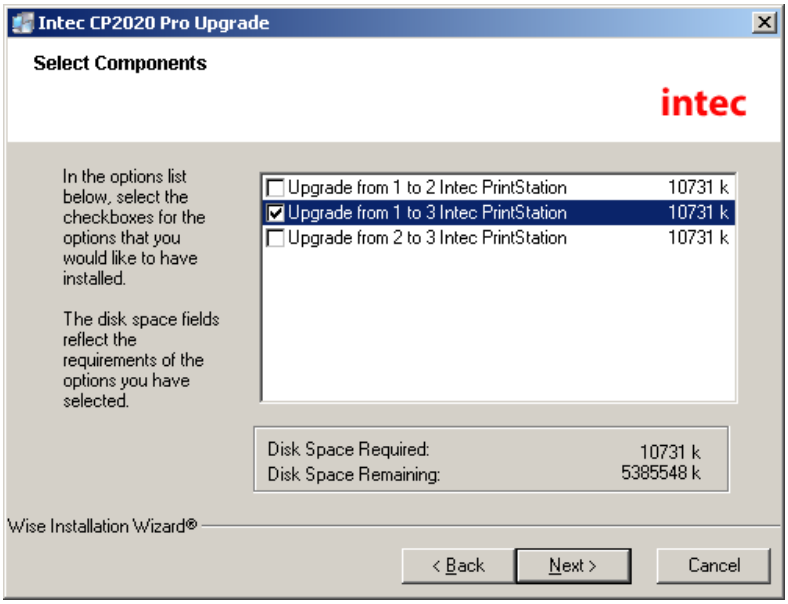
Intec CP2020 Pro Upgrade
Select Components
intec
In the options list below, select the checkboxes for the options that you would like to have installed.
The disk space fields reflect the requirements of the options you have selected.
Upgrade from 1 to 2 Intec PrintStation 10731 k
Upgrade from 1 to 3 Intec PrintStation 10731 k
Upgrade from 2 to 3 Intec PrintStation 10731 k
Disk Space Required: 10731 k
Disk Space Remaining: 5385548 k
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

7.1 Fig 9 Selección de Componentes

PASO 11 Está listo para acatualizar. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

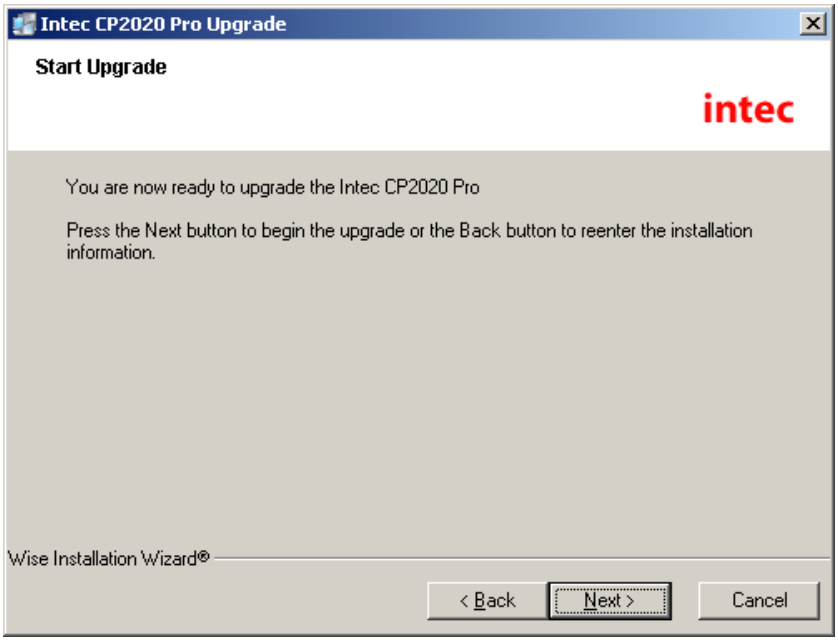
Intec CP2020 Pro Upgrade
Start Upgrade
intec
You are now ready to upgrade the Intec CP2020 Pro
Press the Next button to begin the upgrade or the Back button to reenter the installation information.
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

7.1 Fig 10 Actualización Iniciada

PASO 12 **Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries** Será ahora instalado. De Click en la opción **Si (Yes)** para aceptar el acuerdo de instalación.

8

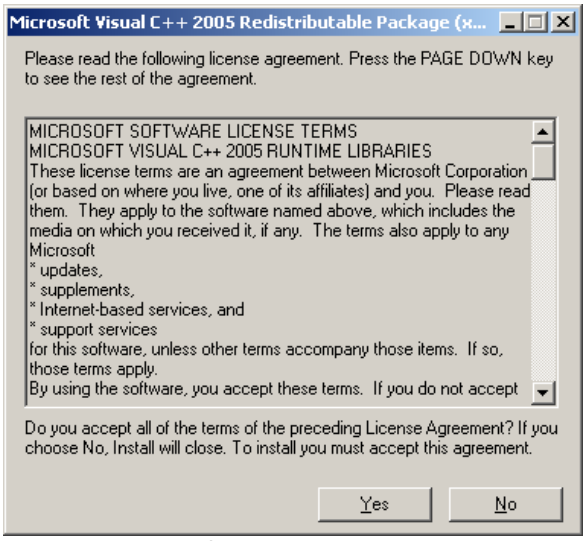
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x...
Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIBRARIES
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
* supplements,
* Internet-based services, and
* support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept
Do you accept all of the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Install will close. To install you must accept this agreement.
Yes
No

7.1 Fig 11 Instalación de Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Libraries

PASO 13 Después que la instalación de Microsoft Visual C++ Runtime Libraries está completa, puede regresar a la instalación de actualización de la Intec CP2020 Pro.

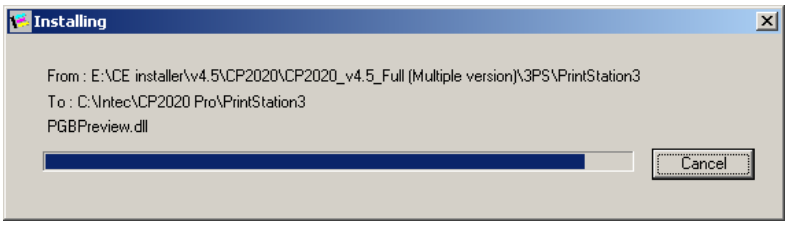

7.1 Fig 12 Setup de Intec CP2020 Pro

PASO 14 Puede activar todas las contraseñas requeridas para correr la Intec CP2020 Pro, dando Click en el botón de **Setup**. Si desea hacer esto después de la instalación, de Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

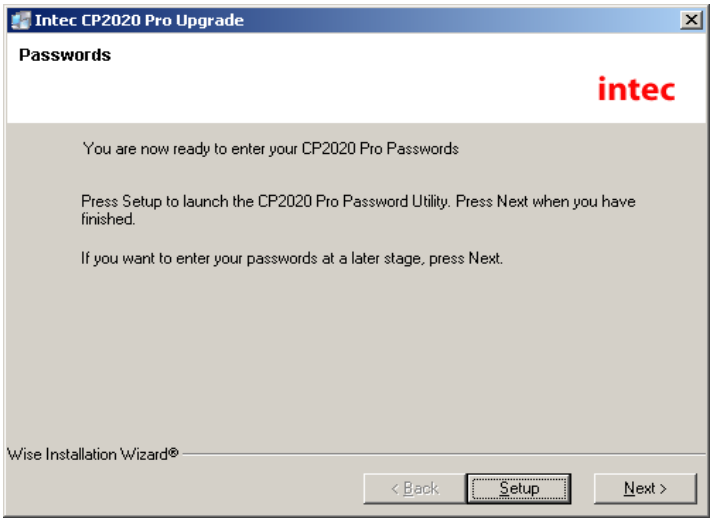
Intec CP2020 Pro Upgrade
Passwords
intec
You are now ready to enter your CP2020 Pro Passwords
Press Setup to launch the CP2020 Pro Password Utility. Press Next when you have finished.
If you want to enter your passwords at a later stage, press Next.
Wise Installation Wizard®
< Back
Setup
Next >

7.1 Fig 13 Activación de Contraseña

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 15 **Al aumentar** estaciones de impresión adicionales, sólamente requiere ingresar una nueva contraseña para la estación de impresión, otros componentes permanecerán sin cambios durante la actualización. Después de completar los cambios necesarios, de Click en **Aceptar** **(OK)** para confirmar y continuar.

Note: El nombre de Plugin **(Plugin Name)** muestra el número total de estaciones de impresión soportadas por su sistema.

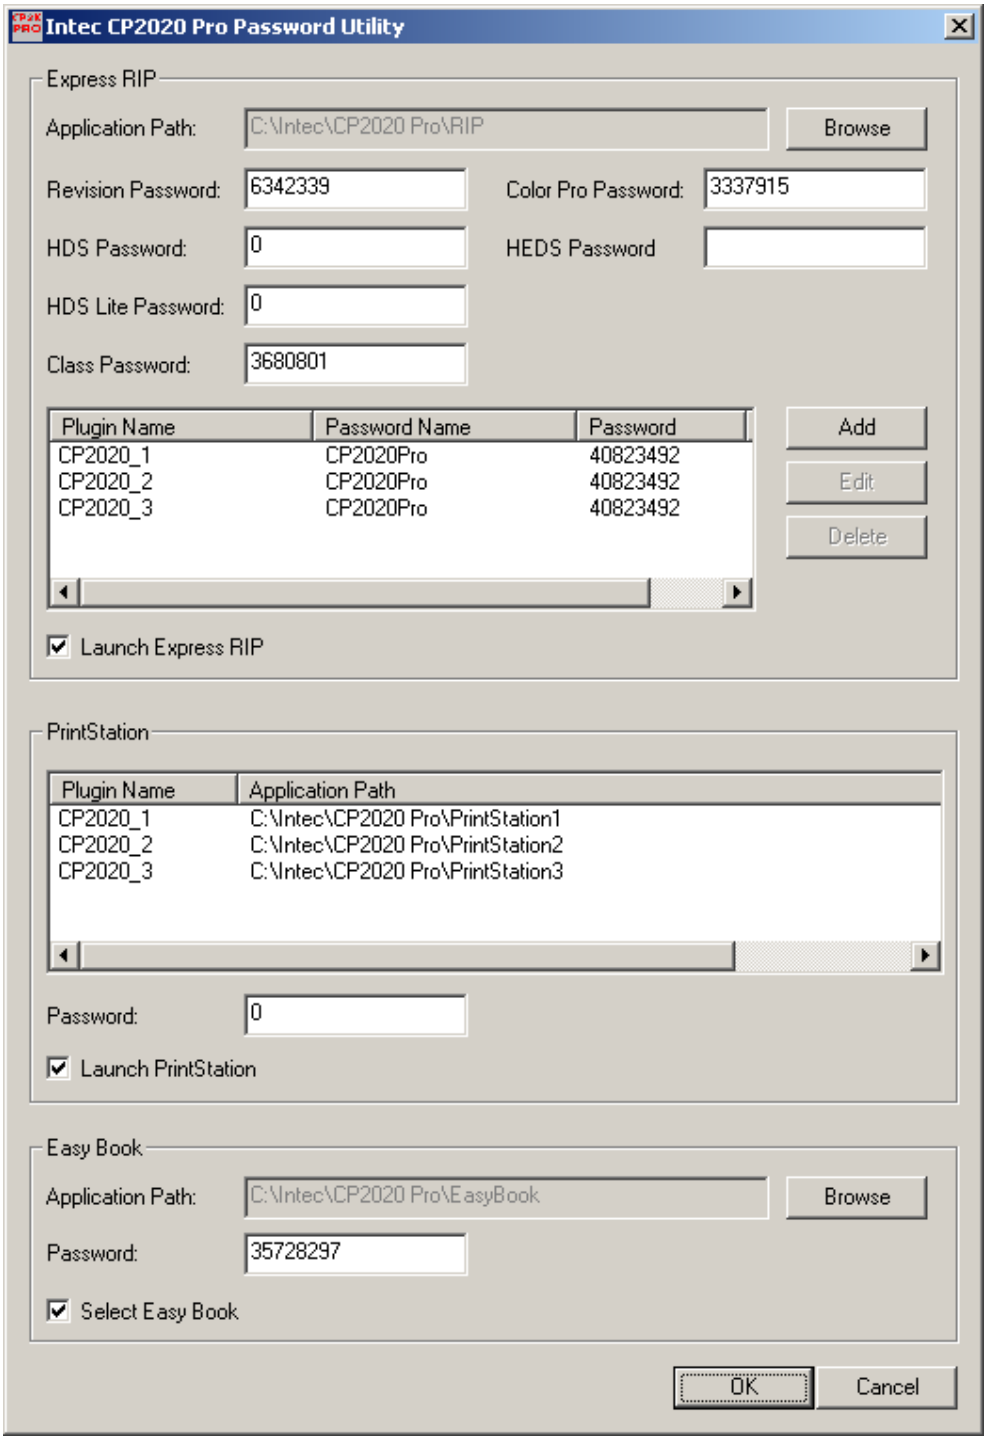

7.1 Fig 14 Ventana de Díalogo del Setup o Disposición de Utilidad de Contraseña

PASO 16 De Click en **Finalizar** **(Finish)** para salir de la actualizacón de la Intec CP200 Pro.

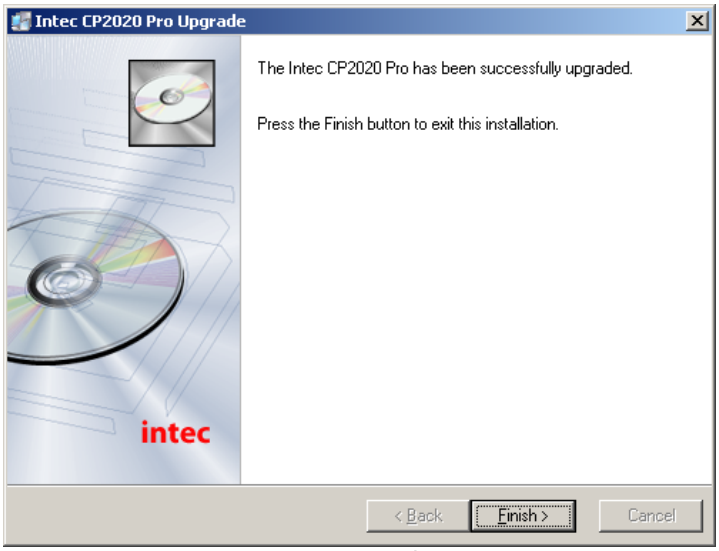
Intec CP2020 Pro Upgrade
The Intec CP2020 Pro has been successfully upgraded.
Press the Finish button to exit this installation.
intec
< Back
Finish >
Cancel

7.1 Fig 15 Intec CP2020 Pro Actualización Completa

PASO 17 De Click en **Aceptar** **(OK)** para completar la actualización y reiniciar el sistema.

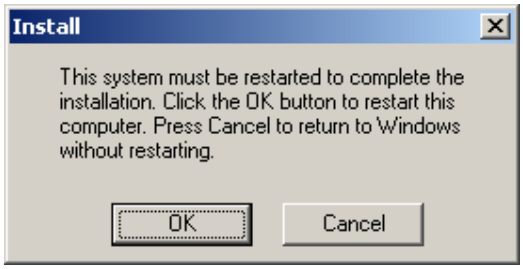
Install
This system must be restarted to complete the installation. Click the OK button to restart this computer. Press Cancel to return to Windows without restarting.
OK
Cancel

3.1 Fig 16 Reinicio del Sistema

Copyright @ Intec Print Solutions

7.2 Operación de Intec CP2020 Pro con Múltiple Estaciones de Impresión

PASO 1 La(s) nueva(s) estación(es) de Impresión **(PrintStations)** agregadas y el correspondiente **QueueList.txt** están localizadas en el directorio (C:\Intec\CP2020 Pro). Abra la actualización Intec CP2020 Pro dando doble Click en el icono **CP2020.exe**.

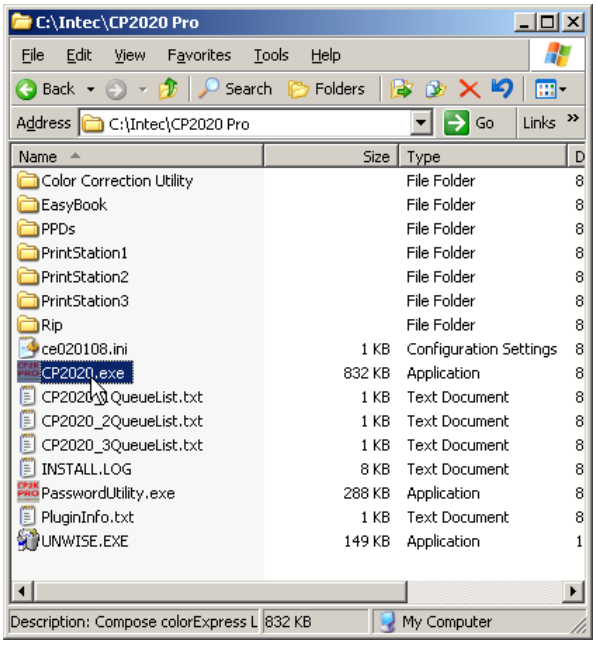

7.2 Fig 1 Directorio Intec CP2020 Pro

PASO 2 En el RIP, Los setup o disposiciones de página que están predeterminados para enviar trabajos a las correspondientes estaciones de impresión Intec, son también agregados a **RIP Expreso → Manager Setup Página (Express RIP → Page Setup Manager)**.

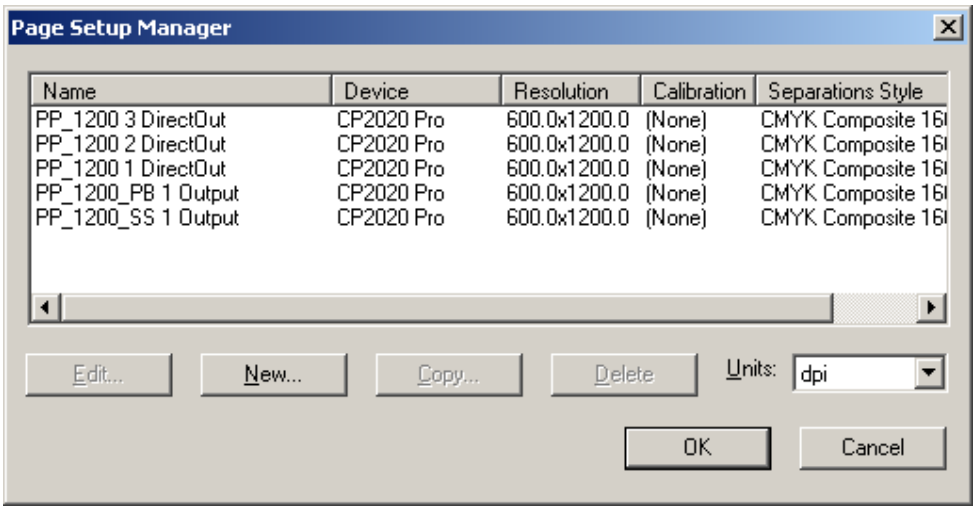
Page Setup Manager
Name Device Resolution Calibration Separations Style
PP_1200 3 DirectOut CP2020 Pro 600.0x1200.0 (None) CMYK Composite 16
PP_1200 2 DirectOut CP2020 Pro 600.0x1200.0 (None) CMYK Composite 16
PP_1200 1 DirectOut CP2020 Pro 600.0x1200.0 (None) CMYK Composite 16
PP_1200_PB 1 Output CP2020 Pro 600.0x1200.0 (None) CMYK Composite 16
PP_1200_SS 1 Output CP2020 Pro 600.0x1200.0 (None) CMYK Composite 16
Edit... New... Copy... Delete Units: dpi
OK Cancel

7.2 Fig 2 RIP→Manager del setup o disposiciones de página

PASO 3 Usted podrá ahora hacer RIP de trabajos, directamente desde el **RIP Expreso→Impresión Archivo (Express RIP→Print File)**, como a continuación.

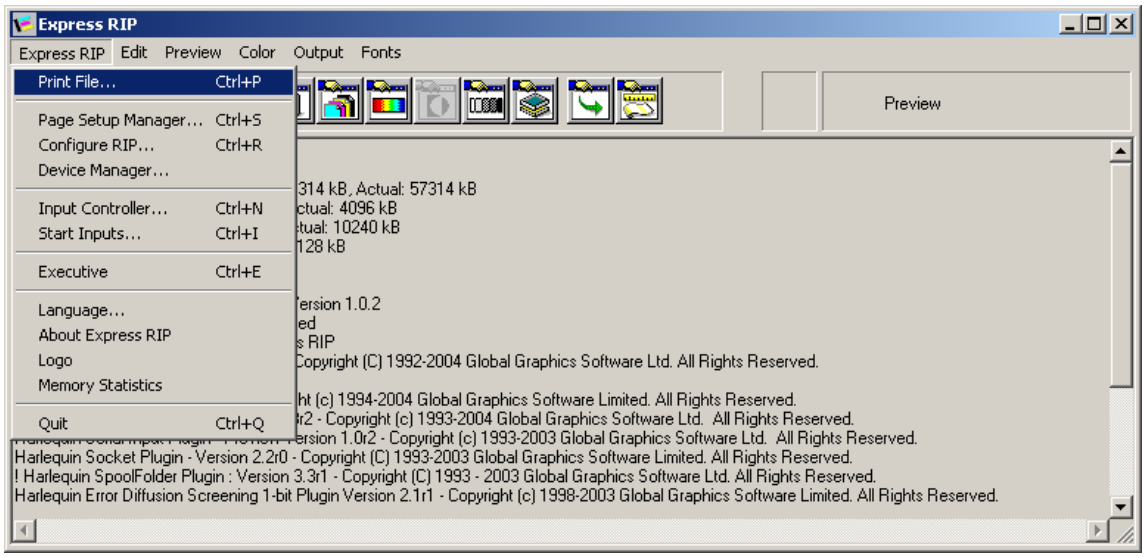
Express RIP
Express RIP
Edit
Preview
Color
Output
Fonts
Print File... Ctrl+P
Page Setup Manager... Ctrl+S
Configure RIP... Ctrl+R
Device Manager...
Input Controller... Ctrl+N
Start Inputs... Ctrl+I
Executive Ctrl+E
Language...
About Express RIP
Logo
Memory Statistics
Quit Ctrl+Q
Preview
Harlequin Socket Plugin - Version 2.2r0 - Copyright (C) 1993-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.
! Harlequin SpoolFolder Plugin : Version 3.3r1 - Copyright (C) 1993 - 2003 Global Graphics Software Ltd. All Rights Reserved.
Harlequin Error Diffusion Screening 1-bit Plugin Version 2.1r1 - Copyright (c) 1998-2003 Global Graphics Software Limited. All Rights Reserved.

7.2 Fig 3 RIP

PASO 4 Seleccione los trabajos para RIP y los setups o disposiciones de página deseados. Ejem. **PP_1200 2 DirectOut**. De Click en el botón **Imprimir (Print)**.

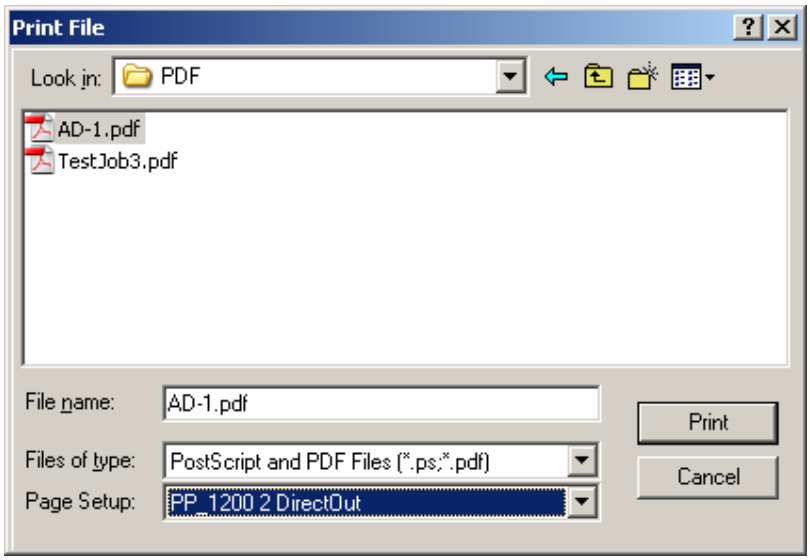

7.2 Fig 4 Impresión del Archivo

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 5 El RIP enviará a la correspondiente estación de impresión Intec.
Ejem. **Estación de Impresión 2 (PrintStation2)**.

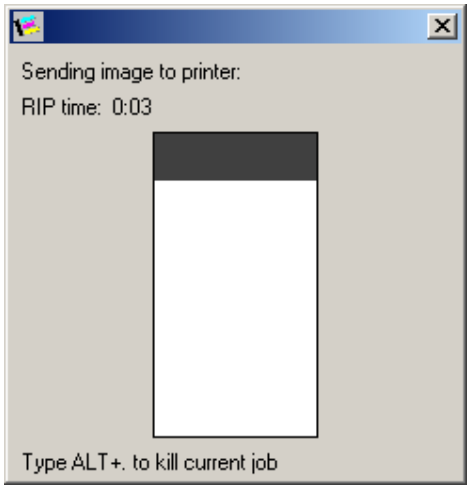

7.2 Fig 5 Barra de Progreso del RIP

PASO 6 En la estación de impresión Intec, de Click al icono **Iniciar Entrada (Start Input)**, para recibir los archivos.

7.2 Fig 6 Barra de Botones

La imágen está ahora en cola Activa **(Active Queue)** de la estación de impresión Intec. De Click al icono **Habilitar Salida** **(Enable Output)** para ejecutar la salida a la impresora Intec CP2020 Pro.

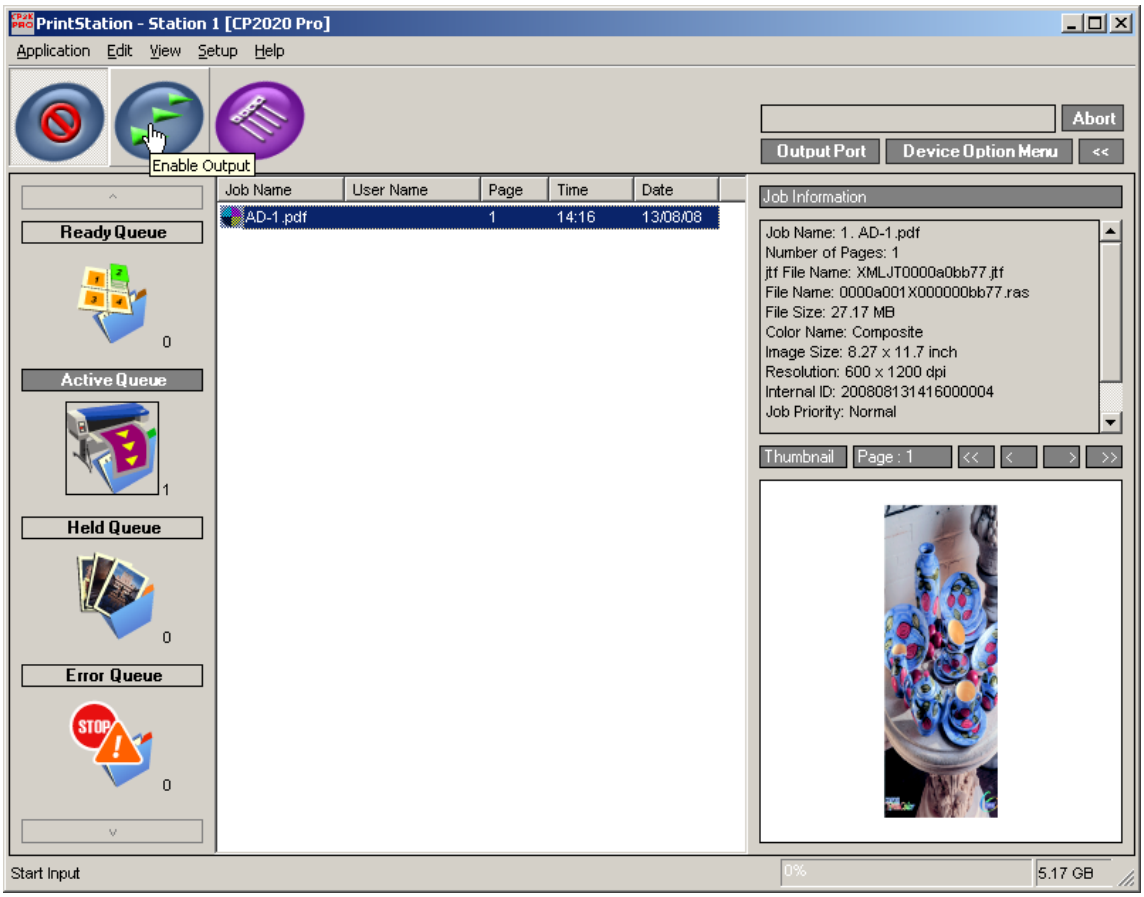

7.2 Fig 7 Estación de Impresión Intec

Note:

- **X** Setup o disposición de página representa 1, 2, ó 3, lo que también significa la conducción a la correspondiente estación de impresión Intec.

  Por ejemplo, si usted tiene instaladas 3 estaciones de impresión, habrá por defecto dispuestas 5 páginas en conjunto dentro de el RIP.

  - **PP_1200 1 DirectOut** (drives the PrintStation1)
  - **PP_1200_PB 1 Output** (drives the PrintStation1)
  - **PP_1200_SS 1 Output** (drives the PrintStation1)
  - **PP_1200 2 DirectOut** (drives the PrintStation2)
  - **PP_1200 3 DirectOut** (drives the PrintStation3)

Copyright @ Intec Print Solutions

Capítulo 8 Desinstalación de Intec CP2020 Pro

8.1 Procedimiento de Desinstalación

PASO 1 Abra el desisntalador de Intec CP2020 Pro dando doble Click en el icono **UNWISE.EXE** desde **C:\Intec\CP2020 Pro.**

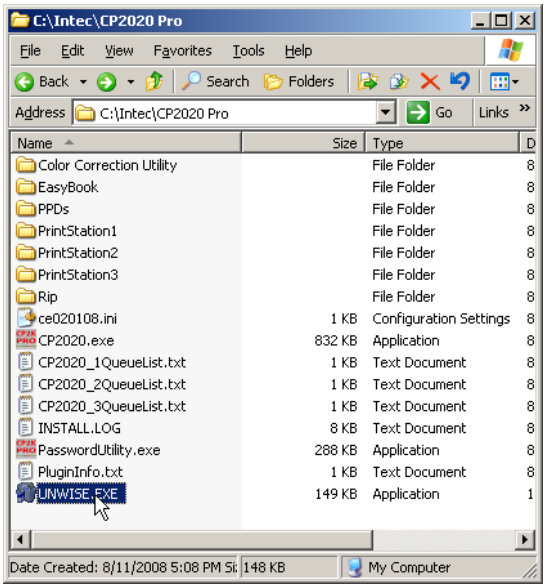

8.1 Fig 1 Directorio Intec CP2020 Pro

PASO 2 Ya está listo para desinstalar el programa. Seleccione **Automático (Automatic)** para desinstalar la Intec CP2020 Pro automáticamente. De Click en **Siguiente (Next)** para continuar.

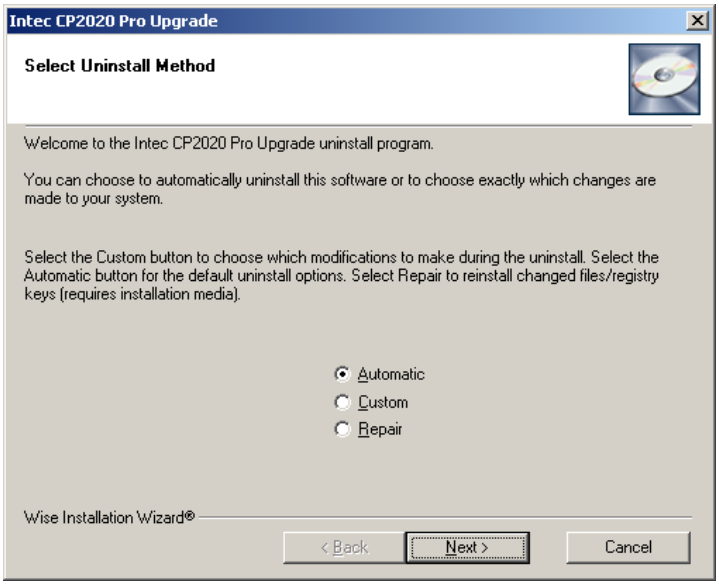
Intec CP2020 Pro Upgrade
Select Uninstall Method
Welcome to the Intec CP2020 Pro Upgrade uninstall program.
You can choose to automatically uninstall this software or to choose exactly which changes are made to your system.
Select the Custom button to choose which modifications to make during the uninstall. Select the Automatic button for the default uninstall options. Select Repair to reinstall changed files/registry keys (requires installation media).
Automatic
Custom
Repair
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

8.1 Fig 2 Método de Desinstalación

PASO 3 De Click en la opción **Finalizar** **(Finish)** para iniciar el proceso de desinstalación.

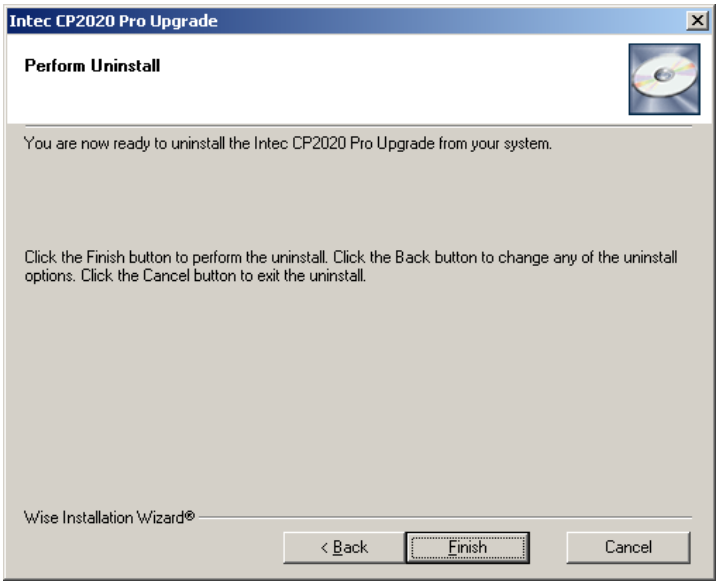
Intec CP2020 Pro Upgrade
Perform Uninstall
You are now ready to uninstall the Intec CP2020 Pro Upgrade from your system.
Click the Finish button to perform the uninstall. Click the Back button to change any of the uninstall options. Click the Cancel button to exit the uninstall.
Wise Installation Wizard®
< Back
Finish
Cancel

8.1 Fig 3 iniciar Proceso de Desinstalación

Nota

- El proceso de desinstalación, puede no remover el archivo de la Intec CP2020 Pro totalmente. Para desinstalar la Intec CP2020 Pro por completo, es recomendado borrar o eliminar todos las carpetas y archivos, de la carpeta de la Intec CP2020 Pro.

Copyright @ Intec Print Solutions

Cápitulo 9 Apéndice

9.1 Localización de Fallas

Esta sección del manual describe mensajes de error que pueden aparecer en el RIP y ofrece consejo sobre solución de fallas.

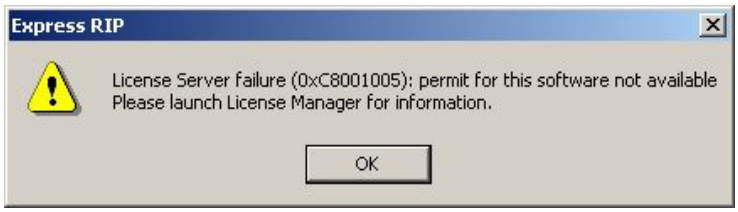
Express RIP
License Server failure (0xC8001005): permit for this software not available
Please launch License Manager for information.
OK

9.1 Fig 1 Falla de Licencia de Servidor (0xC8001005)

9.1 Fig 2 Falla Fatal de seguridad del dispositivo

Aunque con el plug de dongle y la instalación de Sentinel System Driver, usted podrá algunas veces encontrar problemas de falla en la licencia del servidor.

Puede seguir las instrucciones a continuación para solucionar el problema.

PASO 1 De Click en el botón **Iniciar (Start)** y seleccione Manager Licencia (License Manager) desde Programs\Intec\ CP2020 Pro.

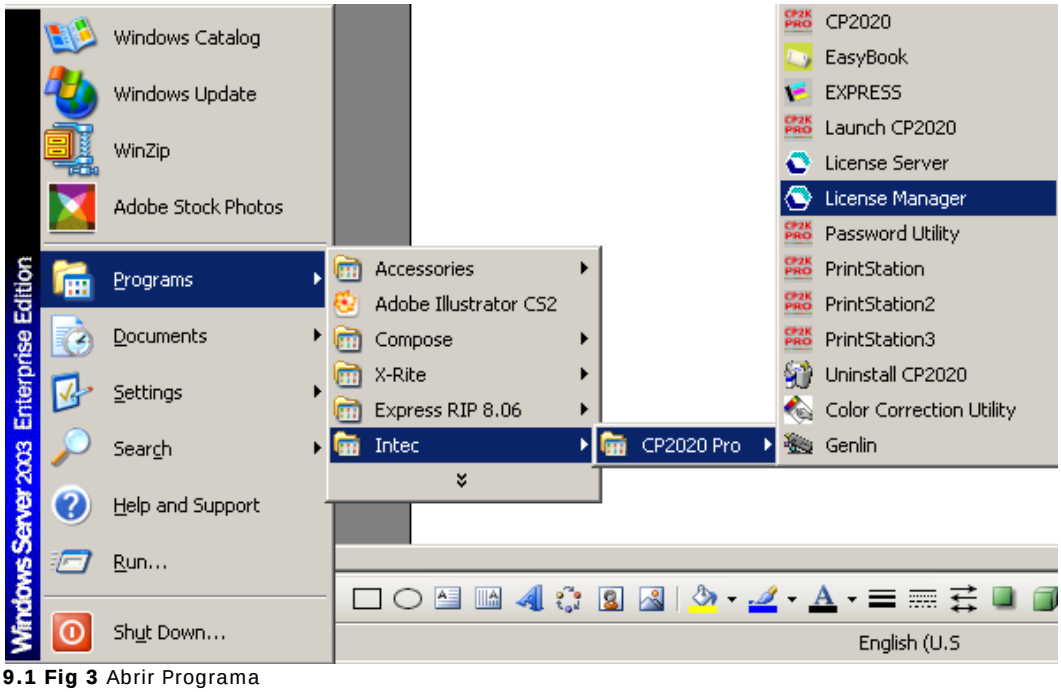

9.1 Fig 3 Abrir Programa

PASO 2 En Manager Licencia (License Manager), de Click en la opción **Restaurar (Re-initialize)** para re-inicializar la licencia del servidor.

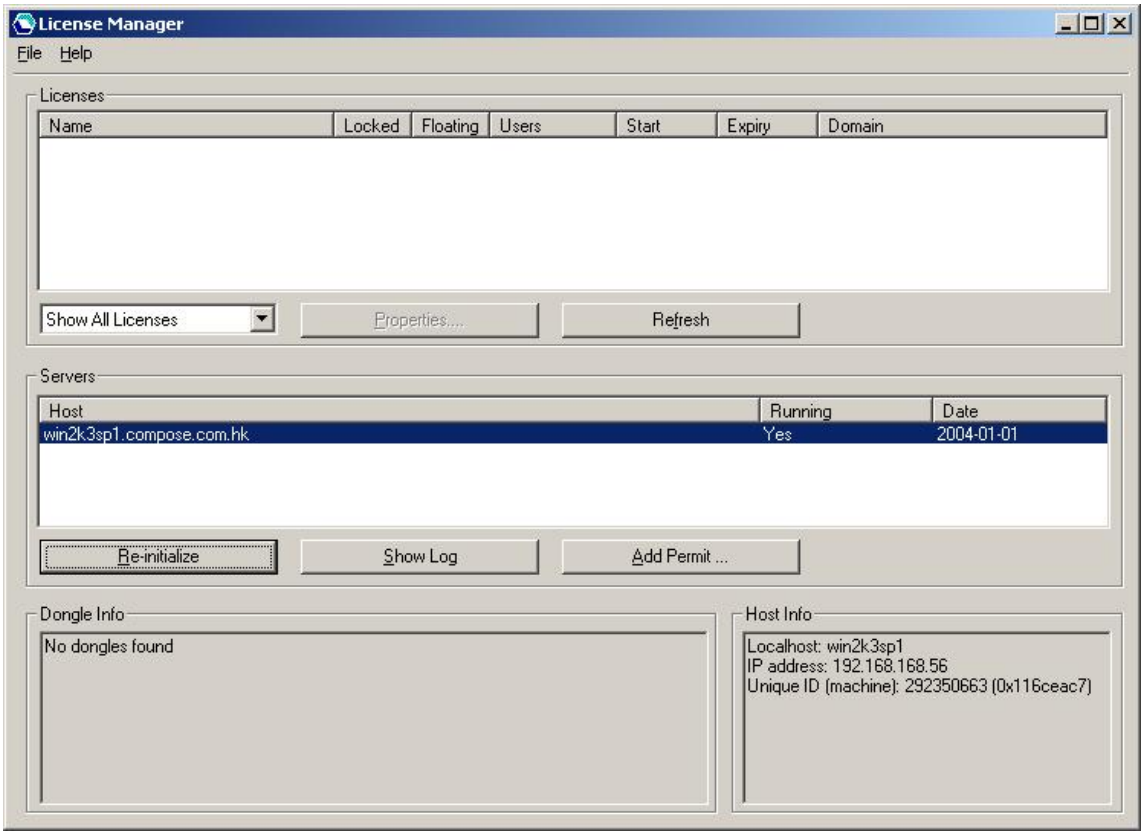

9.1 Fig 4 Manager de la Licencia

PASO 3 La licencia del servidor es reinicializada exitósamente.

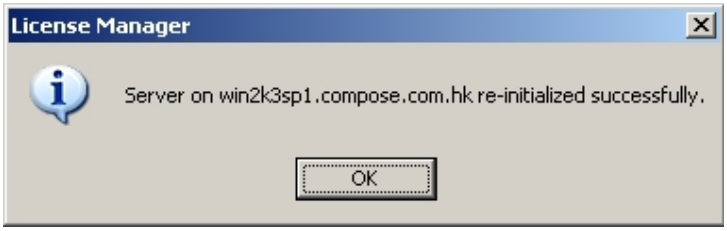

9.1 Fig 5 Reinicialización de Servidor

Copyright @ Intec Print Solutions

PASO 4 Usted puede ver el Manager de la licencia, mostrando la información de licencias. Ahora, puede volver a iniciar el RIP nuevamente.

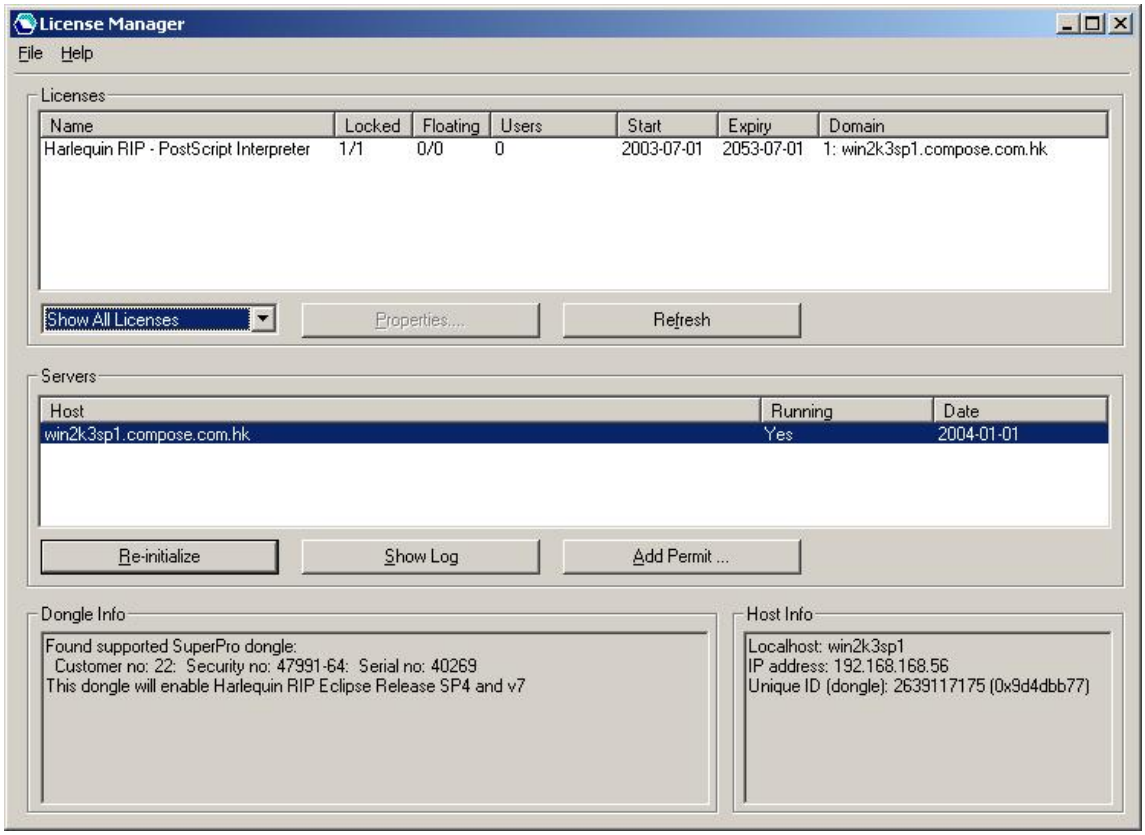

9.1 Fig 6 Información de Licencias

9.2 Características de la Página con Tira de Control (Fogra)

Nota: Esta sección es sólamente para el usuario que adquirió las características de página con tira de control (Fogra).

En conjunto hay 5 muestras de Tira de Fogra (Fogra strip) y cada muestra incluye ambas Tiras de Fogra, superior e inferior adjuntas a las características de página. Las únicas diferencias entre las Tiras de Fogra son los tamaños y puede seleccionar las características de página con Tira adjunta de su preferencia, como se muestra a continuación.
Esta sección del manual detalla las consideraciones de las características de página con Tira de Fogra adjunta.

1. Tamaños de las Tiras de Fogra (Fogra Strip's) Características de página predefinidas para (HxV):

- **CSL_Fogra_MKV20AT_Bottom** y **CSL_Fogra_MKV20AT_Top** son 8.61 x 1.07 Pulgadas.

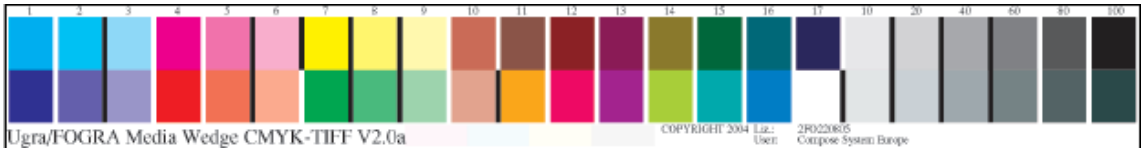

9.2 Fig 1 CSL_Fogra_MKV20AT_Bottom and CSL_Fogra_MKV20AT_Top Fogra Strip

- **CSL_Fogra_MKV20GT_Bottom** y **CSL_Fogra_MKV20GT_Top** son de 11.943 x 1.253 Pulgadas.

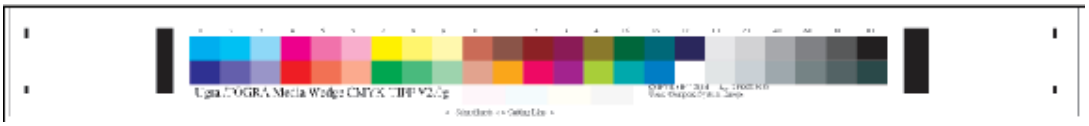

9.2 Fig 2 CSL_Fogra_MKV20GT_Bottom and CSL_Fogra_MKV20GT_Top Fogra Strip

- **CSL_Fogra_MKV20-T_Bottom** Y **CSL_Fogra_MKV20-T_Top** son de 5.483 x 0.763 Pulgadas.

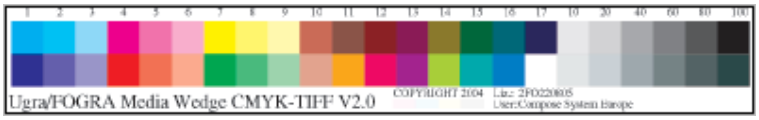

9.2 Fig 3 CSL_Fogra_MKV20-T_Bottom and CSL_Fogra_MKV20-T_Top Fogra Strip

- **CSL_Fogra_MKV20XPT_Bottom** y **CSL_Fogra_MKV20XPT_Top** son de 7.78 x 1.21 Pulgadas.

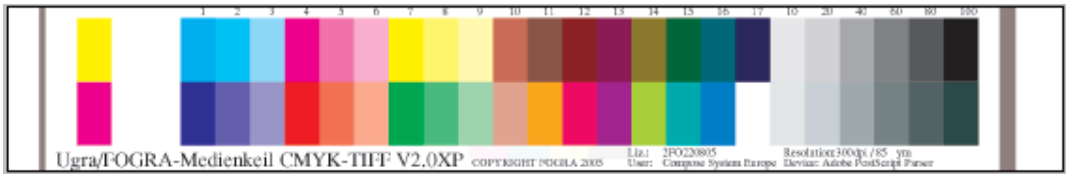

9.2 Fig 4 CSL_Fogra_MKV20XPT_Bottom and CSL_Fogra_MKV2XPT_Top Fogra Strip

Copyright @ Intec Print Solutions

- **CSL_Fogra_MKV20XT_Bottom** y **CSL_Fogra_MKV20XT_Top** son de 11.32 x 1.07 Pulgadas.

9.2 Fig 5 CSL_Fogra_MKV20XT_Bottom and CSL_Fogra_MKV2XT_Top Fogra Strip

2. Las Tiras de Fogra strips que ocupen espacio adicional desde el archivo original y espacios mayores que se requieran por salida; se sugiere seleccionar el **Rollo** de tipo medio a cambio de la hoja; esta característica se escoge para salvar a tiempo el ajuste del tamaño de página total de salida del trabajo.

3. Por favor tenga en cuenta que el RIP Control de Tira de Color **(RIP Colour Control Strip)** y de Simple Imposición **(Simple Imposition)** no soportan Tiras de Control Fogra.